


MANUEL D'INSTALLATION & D'OPÉRATION INSTALLATION & OPERATION MANUAL

TORONTO 4 & MINI TORONTO 4

Îlots fermés • À distance

Closed Islands • Remote

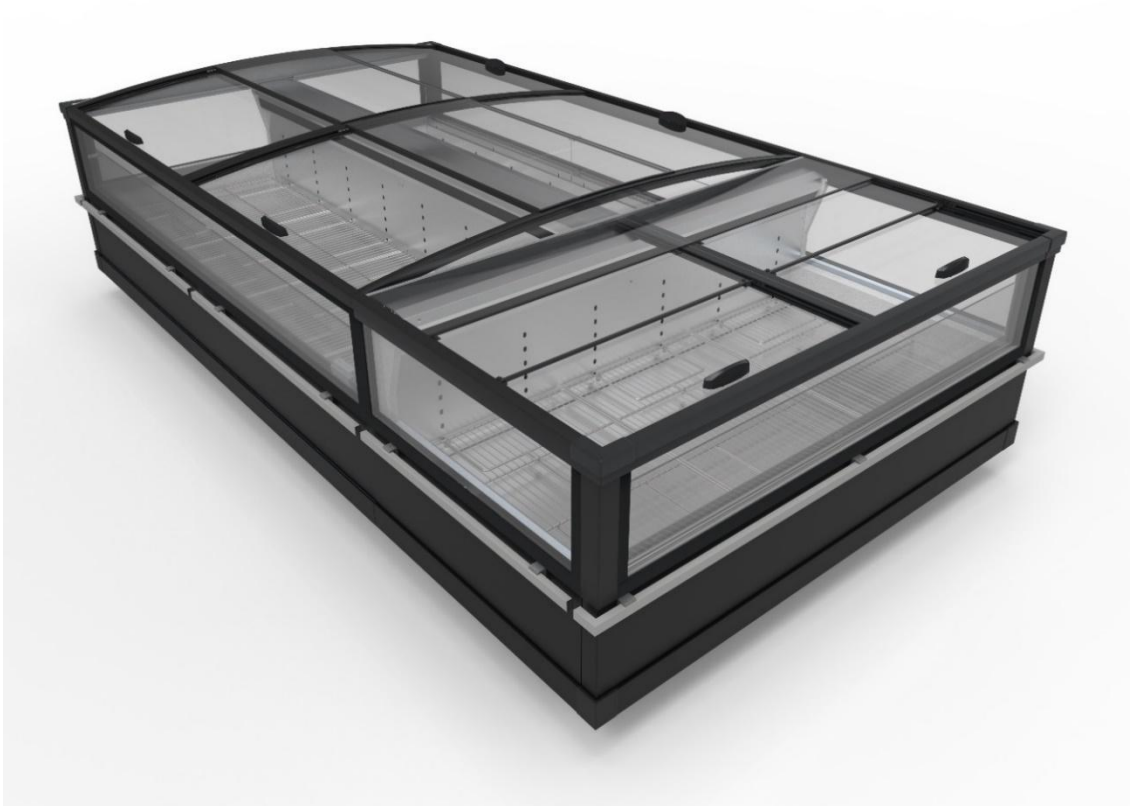

REV-B



CANADA

Félicitations! Vous venez d'acquérir des équipements réfrigérés de haute qualité, construits avec fierté par Arneg Canada. Arneg Canada offre une large gamme de produits fiables, innovants et techniquement supérieurs, bien adaptés à vos besoins.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'une assistance technique, n'hésitez pas à contacter votre représentant Arneg ou le service client.

Merci d'avoir choisi Arneg Canada.

Cordialement,

Arneg Canada Inc.

Congratulations! You have just acquired high-quality refrigerated equipment, built with pride by Arneg Canada. Arneg Canada offers a wide range of reliable, innovative and technically superior products that are well suited to your needs.

If you need additional information or technical assistance, do not hesitate to contact your Arneg representative or Customer Service.

Thank you for choosing Arneg Canada.

Best regards,

Arneg Canada Inc.

Remarques d'ouverture du service client

Les comptoirs réfrigérés d'Arneg Canada sont spécialement conçus pour offrir le type de flexibilité et de performance requis sur les marchés d'aujourd'hui. Afin de minimiser tout problème de maintenance et de maximiser l'efficacité de vos opérations de réfrigération, nous vous recommandons de suivre quelques procédures simples lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de cet équipement :

- Lisez attentivement le manuel d'installation et d'utilisation ; cela optimisera tout travail à effectuer.
- Avant d'entreprendre toute opération de maintenance sur un comptoir réfrigéré, assurez-vous que celui-ci est débranché ou que l'alimentation électrique a été coupée.
- Demandez à des professionnels compétents pour réaliser l'installation.
- Gardez l'équipement propre et sanitaire, conformément à toutes les réglementations d'hygiène et sanitaires gouvernementales.
- Lors de la première utilisation de votre unité réfrigérée ou après une longue période d'arrêt, les marchandises ne doivent pas être remises dans le comptoir réfrigéré avant que celui-ci est atteint sa température de fonctionnement, soit après environ 3 à 4 heures.
- Pour réduire les pertes de produits, effectuez une rotation des marchandises pour éviter que les stocks plus anciens ne s'accumulent. Le respect de la règle du premier entré, premier sorti permettra de maintenir les produits dans un état vendable.
- Ne placez pas de panneaux de vente, de grandes étiquettes de prix ou tout autre matériel similaire dans le comptoir, car ils gêneraient la circulation normale de l'air (cela ne s'applique pas aux étiquettes de prix régulières, qui sont conçues pour être insérées dans les moulures d'étiquette de 1-¼" ou 3 ").
- LES CONDUITS D'ALIMENTATION ET DE RETOUR D'AIR NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE OBSTRUÉS, CAR CELA COMPROMETTRAIT LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ. NE DÉPASSEZ PAS LA LIGNE INDIQUANT LA LIMITE DE CHARGEMENT.



Opening Remarks from Customer Service

Arneg Canada's refrigerated display cases are specially designed to provide the kind of flexibility and performance required in today's markets. In order to minimize any maintenance problems and maximize the efficiency of your refrigeration operations, we recommend following some simple procedures as you install, use and maintain this equipment:

- Carefully read the Installation and Operation Manual; this will optimize any work that needs to be done.
- Before undertaking any maintenance operation on a refrigerated case, ensure that it has been unplugged or the power supply has been cut off.
- Have only competent professionals complete the installation.
- Keep the equipment clean and sanitary, in compliance with all governmental hygiene and sanitation regulations.
- The first time your refrigerated case is used or after it has been out of operation for a long period of time, merchandise should not be placed back in the case until the case has attained its operating temperature, i.e. after approximately 3 to 4 hours.
- To reduce product loss, rotate merchandise to prevent older inventory from accumulating. Following a first-in, first-out rule will maintain products in a sellable condition.
- Do not place sales panels, large price tags or other similar material in the equipment, as they will interfere with normal air circulation (this does not apply to regular price tags, which are designed to be inserted into the 1-¼" or 3" price tag mouldings).
- SUPPLY AND RETURN AIR CONDUITS MUST NEVER BE OBSTRUCTED, AS THIS WOULD COMPROMISE THE OPERATION OF YOUR REFRIGERATED CASE. DO NOT SURPASS THE LINE INDICATING THE LOAD LIMIT.



TABLE DES MATIÈRES / TABLE OF CONTENTS

INFORMATION GÉNÉRALE / GENERAL INFORMATION

.....	1
Description du comptoir / Case description	2
Clause de non-responsabilité / Disclaimer	2
Conformité / Compliance	2
Certification	3
Précaution / Precaution	3
Exigence pour l'utilisation d'un disjoncteur GFCI / GFCI breaker use requirement.....	3
Entretien du cordon d'alimentation / Power cord maintenance.....	3
Conditions défavorables / Adverse Conditions	4
Expédition / Shipping	5
Dommages causés par le transport / Shipping damage	5
Déchargement / Unloading	6
Caisse d'expédition / Shipping crate	8
Plaque signalétique / Nameplate	8

INSTALLATION.....10

Conditions environnementales / Environmental conditions	10
Préparation du sol / Floor preparation	11
Étapes importantes d'installation / Important installation steps	11
Mettre à niveau le comptoir / Leveling case	12
Kit d'aboutage / Joining kit	13
Liste de pièces supplémentaires / Additional parts list.....	15
Aboutage des comptoirs / Joining cases.....	16
Configuration îlot / Island configuration	17
Installation du dôme en magasin / Dome in-store installation	24

ÉLECTRIQUE / REFRIGERATION / ELECTRICAL.....32

Câblage sur site / Field Wiring	32
Prises électriques de service / Electrical service receptacles	33
Éclairage / Lighting	33
Refrigerant.....	34
Tuyauterie / Piping	34
Connexion standard / Standard connection..	34
Connexion arrière / Back wall connection	35
Dimensionnement des lignes / Line sizing	35
Isolation / Insulation	35
Accès à la valve et au drain / Access to the valve and the drain	36

Ajustement de la valve d'expansion / Adjusting the expansion valve.....	36
Séquence de dégivrage	36
Defrost sequence	36

ÉVACUATION DES EAUX / WATER DRAINAGE PIPING

.....	37
Procédure d'installation des drains / Drain installation procedure.....	37
Prévention de la condensation / Condensation prevention	38

MISE EN OPÉRATION / START UP AND OPERATION 39

Condition opérationnelle / Operational consideration.....	39
Stockage / Stocking	39
Limites de chargement / Load limits	40
Débit d'air adéquat / Proper Airflow	40

MAINTENANCE 41

Premier nettoyage / First cleaning	41
Nettoyage régulier / Regular cleaning.....	41
Pièces externes / External parts	41
Pièces internes / Internal parts.....	42
Nettoyage du nid d'abeille / Cleaning honeycomb	42
Entretien de l'acier inoxydable / Care of Stainless Steel	43
Retirer les panneaux de dos / Removing interior back panels	46
Nettoyer l'évaporateur / Cleaning coils	46

SERVICE 47

Remplacement des DEL / LED Replacement.....	47
Remplacement des ballasts / Replacing LED power supplies	47
Remplacement des ventilateurs / Replacing fans	47
Remplacement des portes vitrées / Replacing glass doors	49
Pour passer un appel de service	51
To place a service call.....	52

APPENDICE A / APPENDIX A..... 53

APPENDICE B / APPENDIX B..... 55

APPENDICE C / APPENDIX C..... 56

GARANTIE LIMITÉE 57

LIMITED WARRANTY Erreur ! Signet non défini.



INFORMATION GÉNÉRALE / GENERAL INFORMATION

Merci d'avoir choisi Arneg Canada Inc. pour vos besoins en merchandising alimentaire. L'objectif de ce document est de fournir aux propriétaires et utilisateurs de nos produits les informations nécessaires pour assurer la meilleure installation et utilisation possible de nos produits. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre comptoir et conservez-le pour référence future.

Nous sommes toujours intéressés par vos suggestions d'amélioration (par exemple la conception des comptoirs, documents techniques, etc.). N'hésitez pas à contacter notre groupe de services marketing. Merci d'avoir choisi Arneg Canada Inc. et nous vous souhaitons le meilleur en matière de merchandising alimentaire.

Thank you for choosing Arneg Canada Inc. for your food merchandising needs. The aim of this document is to provide the owners and users of our products with the information needed to ensure the best possible installation and use of our cases. Carefully read this manual before using your case and save it for future reference.

We are always interested in your suggestions for improvements (e.g. case design, technical documents, etc.). Please feel free to contact our Marketing Services group. Thank you for choosing Arneg Canada Inc., and we wish you the very best in outstanding food merchandising.



CANADA

Description du comptoir / Case description

Ce manuel couvre les comptoirs Toronto 4 et Mini Toronto 4.

This manual covers the Toronto 4 and Mini Toronto 4 cases.

Clause de non-responsabilité / Disclaimer

Ce manuel doit être considéré comme faisant partie de l'unité et doit être préservé et conservé pendant toute la durée de vie du comptoir. Arneg Canada est exonéré de toute responsabilité dans les circonstances suivantes :

This manual should be considered part of the cabinet and must be preserved and retained for the entire life of the cabinet itself. Arneg Canada is exempt from all liability in the following circumstances:

- Utilisation inappropriée du comptoir ou utilisation inconstante avec ce manuel.
- Installation dangereuse ou installation non conforme à ce manuel.
- Défauts dans l'alimentation électrique.
- Grave négligence de l'entretien requis.
- Changements et modifications non autorisés.
- Utilisation de pièces de rechange non originales et non fournies par Arneg Canada ; et/ou des composants d'origine OEM.
- Non-respect partiel ou total des instructions données.

- Improper use of the case or use inconsistent with this manual.
- Unsafe installation or installation not in conformity with this manual.
- Defects in the electrical supply.
- Serious neglect in required maintenance.
- Unauthorized changes and modifications.
- Use of non-original spare parts not provided by Arneg Canada; and/or OEM original components.
- Partial or total non-observance of instructions given.

De plus, **TOUTES LES LOIS APPLICABLES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES EN TOUT TEMPS** par tous les utilisateurs des produits Arneg Canada. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de lire attentivement ce manuel d'installation et d'utilisation afin que l'opérateur, en cas de problème, puisse communiquer des informations plus précises à l'assistance technique.

Furthermore, **ALL APPLICABLE LAWS MUST BE OBSERVED AT ALL TIMES** by all users of Arneg Canada cases. Users are highly recommended to read this Installation and Operation Manual carefully so that the operator, in case of a problem, will be able to give more precise information to technical assistance.

Conformité / Compliance

CET ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT À TOUTES LES NOTES APPLICABLES NEC, FÉDÉRALES, D'ÉTAT ET LOCALES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ ET DE PLOMBERIE.

THIS EQUIPMENT MUST BE INSTALLED IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE NEC, FEDERAL, STATE AND LOCAL ELECTRICAL AND PLUMBING NOTES.

Les problèmes de performances qui sont en violation des codes d'électricité et de plomberie NEC, de l'État fédéral et locaux ne sont pas couverts par la garantie.

Performance issues when in violation of applicable NEC, federal state and local electrical and plumbing codes are not covered by warranty.



CANADA

Certification

Les produits fabriqués par Arneg Canada sont méticuleusement inspectés et testés afin d'être prêts à être installés conformément aux normes ANSI/NFPA 70 et ANSI/ASHRAE 15, et aux normes CAN/CSA-C22.1 et CAN/CSA-B52 pour le Canada. De plus, Arneg Canada se conforme aux normes strictes UL (Underwriters Laboratories) pour les réfrigérateurs et les congélateurs : UL 471 pour la sécurité électrique et NSF 7 pour les normes sanitaires.

Products manufactured by Arneg Canada are meticulously inspected and tested so that they are ready for installation in accordance with ANSI/NFPA 70 and ANSI/ASHRAE 15 standards, and with CAN/CSA-C22.1 and CAN/CSA-B52 standards for Canada. In addition, Arneg Canada complies with strict Underwriters Laboratories standards for refrigerators and freezers: UL 471 for electrical safety and NSF 7 for health standards.

Précaution / Precaution

Exigence pour l'utilisation d'un
disjoncteur GFCI / GFCI breaker use
requirement

Si le N.E.C. (National Electric Code) ou votre code local exige une protection GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter), vous DEVEZ utiliser un disjoncteur GFCI au lieu d'une prise GFCI.

If N.E.C. (National Electric Code) or your local code requires GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protection, you MUST use a GFCI breaker in lieu of a GFCI receptacle.

Entretien du cordon d'alimentation /
Power cord maintenance

Si le cordon ou la fiche est endommagé, remplacez-le uniquement par un cordon et une fiche de même type d'isolation et de même calibre AWG.

If the cord or plug becomes damaged, replace it only with a cord and plug of the same insulation type and AWG size.



CANADA

Conditions défavorables / Adverse Conditions

- Les problèmes de performances causés par des conditions défavorables ne sont PAS garantis.
- Les panneaux de bouts doivent être étroitement joints ou maintenus à au moins 6 pouces de toute structure pour éviter la condensation.
- L'unité doit être maintenue à au moins 15 pieds des portes extérieures, des bouches d'aération ou de toute perturbation du rideau d'air afin de maintenir des températures appropriées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ou à toute source de chaleur (fours, friteuses, etc.).
- Performance issues caused by adverse conditions are NOT warranted.
- End panels must be tightly joined or kept at least 6-inches away from any structure to prevent condensation.
- Unit must be kept at least 15-feet from exterior doors, overhead HVAC vents or any air curtain disruption to maintain proper temperatures.
- Unit must not be exposed to direct sunlight or any heat source (ovens, fryers, etc.).

ATTENTION!
Le comptoir doit fonctionner pendant 24 heures avant de le charger ! Vérifiez régulièrement les températures de l'unité. Ne rompez pas la chaîne du froid. Conservez les produits au congélateur avant de les charger dans le comptoir. Les unités à moyenne température sont destinées au chargement uniquement de produits pré-réfrigérés. Les unités basse température sont conçues pour charger uniquement des produits surgelés.

ATTENTION!
Merchandise must operate for 24 hours before loading product! Regularly check merchandiser temperatures. Do not break the cold chain. Keep products in freezer before loading into merchandiser. Medium temperature merchandisers are for loading only pre-chilled products. Low temperature merchandisers are designed for loading only frozen products.

Water on flooring can cause extensive damage!
Before powering up unit, no electrical component must be in contact with water.

L'eau sur le sol peut causer des dégâts importants.
Avant de mettre l'unité sous tension, aucune composante électrique ne doit être en contact avec de l'eau.



CANADA

Expédition / Shipping

Lorsque vous recevez votre nouvelle unité, la première chose à faire est de la déballer. L'appareil doit être déballé avec précaution, car certaines pièces et/ou accessoires nécessaires au montage et à la mise en service du comptoir peuvent être libre (ou dans des sacs). (Par exemple, le coup de pied, la vitre, un couvre-joint, etc.)

Dommmages causés par le transport / Shipping damage

Lorsque vous déballez votre appareil, vérifiez s'il a été endommagé pendant le transport. Inspectez avec soin tout l'équipement, avant et pendant son déchargement. Nos produits sont inspectés en usine et le transporteur est entièrement responsable de tout dommage subi lors du transport. Si jamais le produit a subi des dommages apparents ou cachés, une réclamation peut être déposée auprès du service à la clientèle d'Arneg Canada. Si vous constatez des preuves de perte ou de dommage, cela doit être noté sur le bon de chargement ou le reçu express et signé par l'agent du transporteur. Si cela n'est pas indiqué, le transporteur pourra refuser la réclamation. Le transporteur fournira tous les formulaires requis. Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent avant le déballage complet de l'appareil, vous devrez déposer une réclamation pour dommages cachés. **Lorsque le dommage est découvert, soumettez une demande écrite d'inspection au service à la clientèle d'Arneg Canada dans les 15 jours suivant la réception du produit.** Vous devez conserver les matériaux d'emballage et la réclamation doit être déposée par le client qui a reçu le produit d'Arneg Canada.

Après avoir retiré l'emballage de protection de l'appareil et l'avoir entièrement examiné, effectuez un premier nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur à l'aide d'un savon doux et non abrasif. Si les lumières LED sont sorties de leurs embouts, elles devront être resserrées.

When you receive your new case, the first thing to do is unpack it. The unit must be unpacked with care, since some of the parts and/or accessories required to set up the case and put it into service may be loose (or in bags). (For example, the kick plate, glass, a joint cover, etc.)

As you unpack your unit, check whether your case has been damaged in transport. Carefully inspect all the equipment, both before and as it is unloaded. Our products are inspected in the plant, and the carrier is fully liable for any damage incurred in transport. If ever the product has suffered apparent or hidden damage, a claim can be filed with Customer Service at Arneg Canada. If you find evidence of loss or damage, it must be noted on the bill of lading or express receipt and signed by the carrier's agent. If it is not indicated, the carrier could refuse the claim. The carrier will provide any forms required. When the loss or damage is not apparent before the unit is completely unpacked, you will need to file a claim for hidden damages. **When the damage is discovered, submit a written request for inspection to Customer Service at Arneg Canada within 15 days of receiving the product.** You must save the packing materials, and the claim must be filed by the customer who received the product from Arneg Canada.

After having removed the device's protective packing and fully examined it, perform an initial cleaning of the interior and exterior, using a soft, nonabrasive soap. If the LED lights have come out of their end caps, they will need to be tightened.


Déchargement / Unloading


Une mauvaise manipulation, lors du déchargement, peut causer des dommages au comptoir. Pour éviter les dommages:

- Ne traînez pas le comptoir hors de la remorque. Utilisez un chariot élévateur ou un levier (barre Johnson).
- Utilisez un chariot élévateur ou un chariot pour retirer le comptoir de la remorque.
- Utilisez un chariot élévateur ou deux chariots pour déplacer les comptoirs vers leur allée.
- Les comptoirs sont livrés avec une plateforme à ossature métallique fixée à la base pour leur déplacement avec des chariots élévateurs.
- Placez toujours les supports de levage en assurant l'équilibre complet du comptoir.
- Regardez sous le comptoir avant de le ramasser pour éviter d'endommager le drain ou le panneau électrique et assurez-vous que les supports sont complètement insérés.

Improper handling may cause damage to the merchandiser when unloading. To avoid damage:

- Do not drag the merchandiser out of the trailer. Use a forklift or a Johnson bar (mule).
- Use a forklift or one dolly to remove the merchandiser from the trailer.
- Use a forklift or two dollies to move merchandisers to the lineup.
- The cabinets come with a metal frame platform fixed to the base for their displacement with forklifts.
- Always place the lifting brackets assuring the complete balance of the cabinet.
- Look under case before picking up case to avoid damaging drain or electrical panel and make sure the brackets fully inserted.

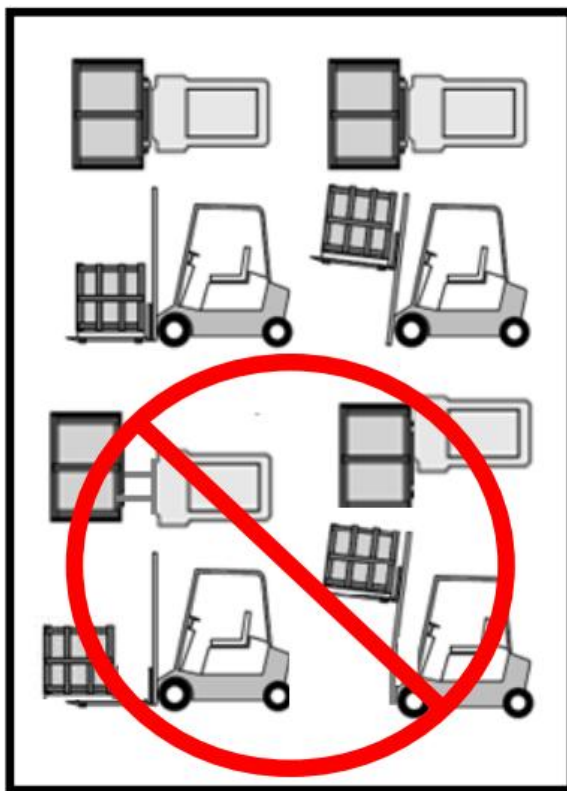

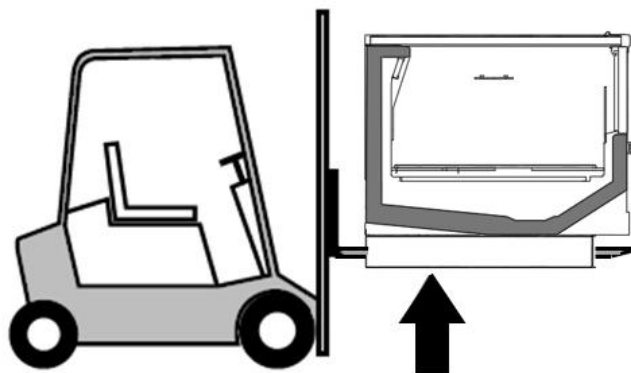**AVERTISSEMENT!**

Les surfaces sur les comptoirs n'ont pas été conçues pour supporter le poids de marchandises ou de personnes. NE MARCHEZ PAS sur les comptoirs : des dommages aux réfrigérateurs et des blessures graves pourraient en résulter.

**WARNING!**

The top surfaces of cases have not been designed to support the weight of merchandise or people. DO NOT WALK on top of the cases: damage to the refrigerators and serious injury may result.

Caisse d'expédition / Shipping crate

- Rapprochez le plus possible le comptoir de son emplacement permanent puis retirez tous les emballages.
- Vérifiez les dommages avant de jeter l'emballage.
- Retirez tous les accessoires emballés séparément tels que les kits et les étagères.
- Retirez les renforts d'extrémité et jetez le matériel.
- Move the cabinet as close as possible to its permanent location and then remove all packaging.
- Check for damages before discarding packaging.
- Remove all separately packed accessories such as kits and shelves.
- Remove end braces and discard hardware.



Plaque signalétique / Nameplate

Toutes nos comptoirs sont accompagnés d'une plaque signalétique qui fournit l'information descriptive complète sur le comptoir. La plaque signalétique contient les informations suivantes :

1. Nom du fabricant et adresse de l'entreprise.
2. Nom du modèle et longueur de l'appareil.
3. Numéro de série de l'appareil.
4. Application de l'appareil.
5. Caractéristiques électriques des charges individuelles.
6. Caractéristiques de l'alimentation électrique, notamment tension nominale, fréquence, nombre de phases et de fils et charges individuelles.

All our cases come with a nameplate that provides complete descriptive information on the case. The nameplate contains the following information:

1. Manufacturer's name and company address.
2. Model name and length of the appliance.
3. Appliance serial number.
4. Appliance application.
5. Electrical characteristics of individual loads.
6. Power supply characteristics including voltage rating, frequency, number of phases and wires, and individual loads.



CANADA

- | | |
|--|--|
| <p>7. Symboles des normes régissant le comptoir (si applicable).</p> <p>8. Code répertorié ETL de l'appareil.</p> <p>9. Précautions d'installation et d'entretien électriques.</p> | <p>7. Symbols for the standards governing the cabinet (if applicable).</p> <p>8. Appliance ETL listed code.</p> <p>9. Electrical installation and service precautions.</p> |
|--|--|

1 18, rue Richelieu Lacolle, Qc. Canada 1-800-363-3439 Réfrigérateur et/ou Congélateur Commercial sans Groupe Compresseur-Condenseur Commercial Refrigerator and/or Freezer Less Condensing Unit Code comptoir: 99150630 Modèle/Mod: TORONTO 4 G3 06M # Série/Seri: C230802777 4 Application de l'appareil / Appliance application ■ Branchement permanent groupe compresseur séparé / Permanently connected remote 6 Alimentation / Power supply Voltage: 120-240 V Freq.: 60 Hz Phase: 1 Ø *MOP: 15 A **MCA: 6,73 A 9 ATTENTION: Éteindre les lumières avant de les changer / WARNING: Do not change the light before turning off the switch Pression de test éléments évaporateurs/Test pressure evaporator coils (psig) = 500 ATTENTION: Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre: si le réfrigérateur n'est pas conçu pour une connexion sur site avec un fil d'aluminium/ WARNING: Use Copper Conductors Only: if the refrigerator is not intended for field connection with aluminum wire * Ou disjoncteur du type HACR / or HACR type circuit breaker ** Pour branchement en un seul circuit, veuillez ajouter l'ampérage des lumières et des anti buées à la valeur MCA indiquée sur cette plaque / For one point connection, add lights and anti-sweats amperage to MCA indicated on this nameplate	Conforms to CSA C22.2 no. 120, UL standard 471 and ANSI/NF 7 Commercial Refrigerator and/or Storage Freezer 7 8 4010297 Ventilateur d'évaporateur / Evaporator fan motor Voltage: 115 V RLA (total): 0,76 A #Unités / #Units: 4 5 Éclairage / Lighting Voltage: 120 V Courant/Current: 0,40 A Anti buées / Anti-sweat Voltage: 120 V Courant/Current: 1,87 A Dégivrage / Defrost Type: Électrique / Electrical Voltage: 230 V Courant/Current: L1 : 5,38 A L2 : 5,38 A
---	--

SERVICE

POUR UNE DEMANDE DE SERVICE COMMUNIQUER :

NOM DU MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

Pour l'assistance technique:
Appeler : +1 (450) 246 3837
Pour être dirigé vers un spécialiste du service

SERVICE

IN CASE OF SERVICE REQUEST COMMUNICATE:


PRODUCT MODEL NAME

PRODUCT SERIAL NUMBER

For technical service assistance:
Call : +1 (450) 246 3837
To be directed to a service specialist

Voir l'image ci-dessous pour l'emplacement de la plaque signalétique (côté supérieur gauche du comptoir).

See image below for the location of the nameplate (top left side of the merchandiser).

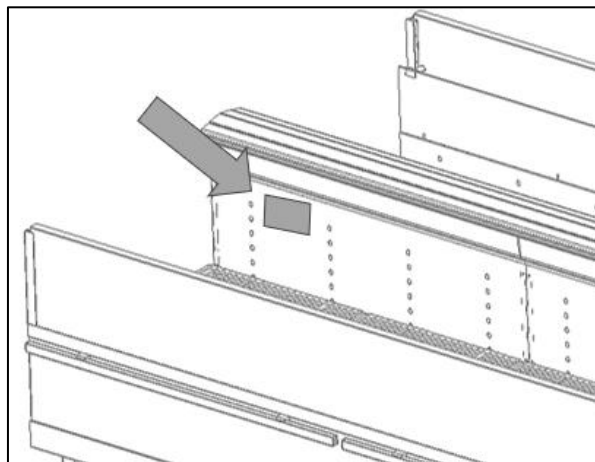

INSTALLATION


Conditions environnementales / Environmental conditions

Ne placez pas le comptoir dans l'un des endroits suivants :

- Dans des endroits contenant des gaz ou des vapeurs explosifs.
- À l'air libre où le comptoir peut être exposé aux agents atmosphériques.
- À proximité de sources de chaleur (ex. : lumière directe du soleil, appareils de chauffage, lampes fluorescentes, etc.)
- Évitez de laisser la lumière du soleil directement sur la marchandise exposée dans le comptoir.
- À proximité de sources d'air ou sur le trajet de courants d'air pouvant dépasser 0,2 m/s (par exemple fenêtres, portes, systèmes de climatisation, etc.)

Do not position the cabinet in any of the following locations:

- In places containing explosive gases or vapors.
- In the open air where the case may be exposed to atmospheric agents.
- Near sources of heat (e.g., direct sunlight, heating appliances, fluorescent lights, etc.)
- Avoid letting the sunshine directly on the merchandise displayed in the case.
- Near air sources or in the path of air currents which might exceed 0.2 m/s (e.g., windows, doors, air-conditioning systems, etc.)

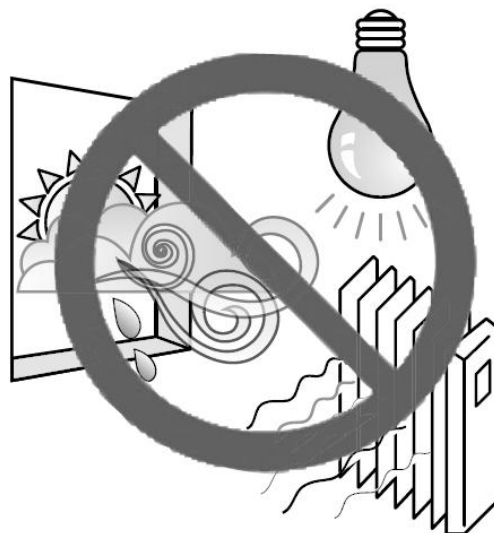

ATTENTION!

La température ambiante et les niveaux d'humidité relative dans le magasin NE DOIVENT pas dépasser 75 ° Fahrenheit et 55 % d'humidité relative pour garantir un bon fonctionnement du comptoir, conformément aux normes de l'industrie.



CAUTION!

Ambient store temperature and relative humidity levels in the store MUST not exceed 75° Fahrenheit and 55% relative humidity to ensure proper cabinet performance, in conformity with industry standards.



CANADA

**ATTENTION!**

Une température ambiante du magasin et une humidité relative supérieures à 24 °C et 55 %, respectivement, peuvent provoquer de la condensation et donc un suintement des portes.

**CAUTION!**

Ambient store temperature and relative humidity greater than 24°C and 55%, respectively, may cause condensation and therefore sweating of doors.

Préparation du sol / Floor preparation

- Demandez au contracteur général si votre copie actuelle des dimensions du bâtiment est la plus récente émise. Demandez également les points de référence à partir desquels vous devez prendre des dimensions pour localiser les comptoirs.
- Tracez une ligne à la craie pour les positions avant et arrière des pattes.

- Ask the general contractor if your current copy of the building dimensions is the most recently issued. Also, ask for the points of reference from which you should take dimensions to locate the cases.
- Snap a chalk line for the front and rear positions of the base legs.

Étapes importantes d'installation / Important installation steps

1. Retirez tous les supports de la base utilisés pour le transport.
2. Jetez les rails d'expédition une fois retirés du comptoir.
3. Mettez le comptoir à niveau horizontalement d'un côté à l'autre et d'avant en arrière. Veuillez-vous référer aux étapes à partir de la page 12.

1. Remove any supports on the base used for transportation.
2. Dispose of shipping rails once removed from the case.
3. Level the case horizontally side to side and front to back. Please refer to the steps starting on page 12.

SI LE COMPTOIR EST DÉPLACÉ À TOUT POINT APRÈS CETTE ÉTAPE DU PROCESSUS D'INSTALLATION, RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE DE NIVELLEMENT.

IF THE CABINET IS MOVED AT ANY POINT AFTER THIS STEP IN THE INSTALLATION PROCESS REPEAT THE LEVEL PROCEDURE.

4. Avant de connecter le comptoir à l'alimentation électrique, assurez-vous que toutes les données figurant sur la plaque signalétique correspondent aux caractéristiques du système électrique auquel il sera connecté. Vérifiez également l'état du boîtier électrique.

4. Before connecting the case to the electrical supply, ensure that all data on the nameplate corresponds to the characteristics of the electrical system to which it will be connected. Also, verify the condition of the electrical box.

**DANGER!**

Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées par du personnel dûment agréé.

**DANGER!**

All installation operations must be carried out by properly licensed personnel.


Mettre à niveau le comptoir / Leveling case

Le comptoir doit être nivelé pour assurer un bon fonctionnement et un drainage efficace lors des cycles de dégivrage. L'unité doit être déposée au point de vente prévu et nivelée à l'aide des cales de tôle que l'on retrouve dans tous les comptoirs.

The case must be leveled to ensure proper functioning and efficient drainage during defrost cycles. The case should be placed at the intended point of sale and leveled using offcuts of sheet metal that can be found in all cases.



AVANT DE METTRE À NIVEAU CORRECTEMENT
TOUS LES COMPTOIRS, LE POINT LE PLUS HAUT
DU SOL DOIT ÊTRE DÉTERMINÉ COMME POINT
DE DÉPART.

BEFORE PROPERLY LEVELING ALL THE CASES,
THE HIGHEST POINT OF THE FLOOR MUST BE
DETERMINED AS THE STARTING POINT.

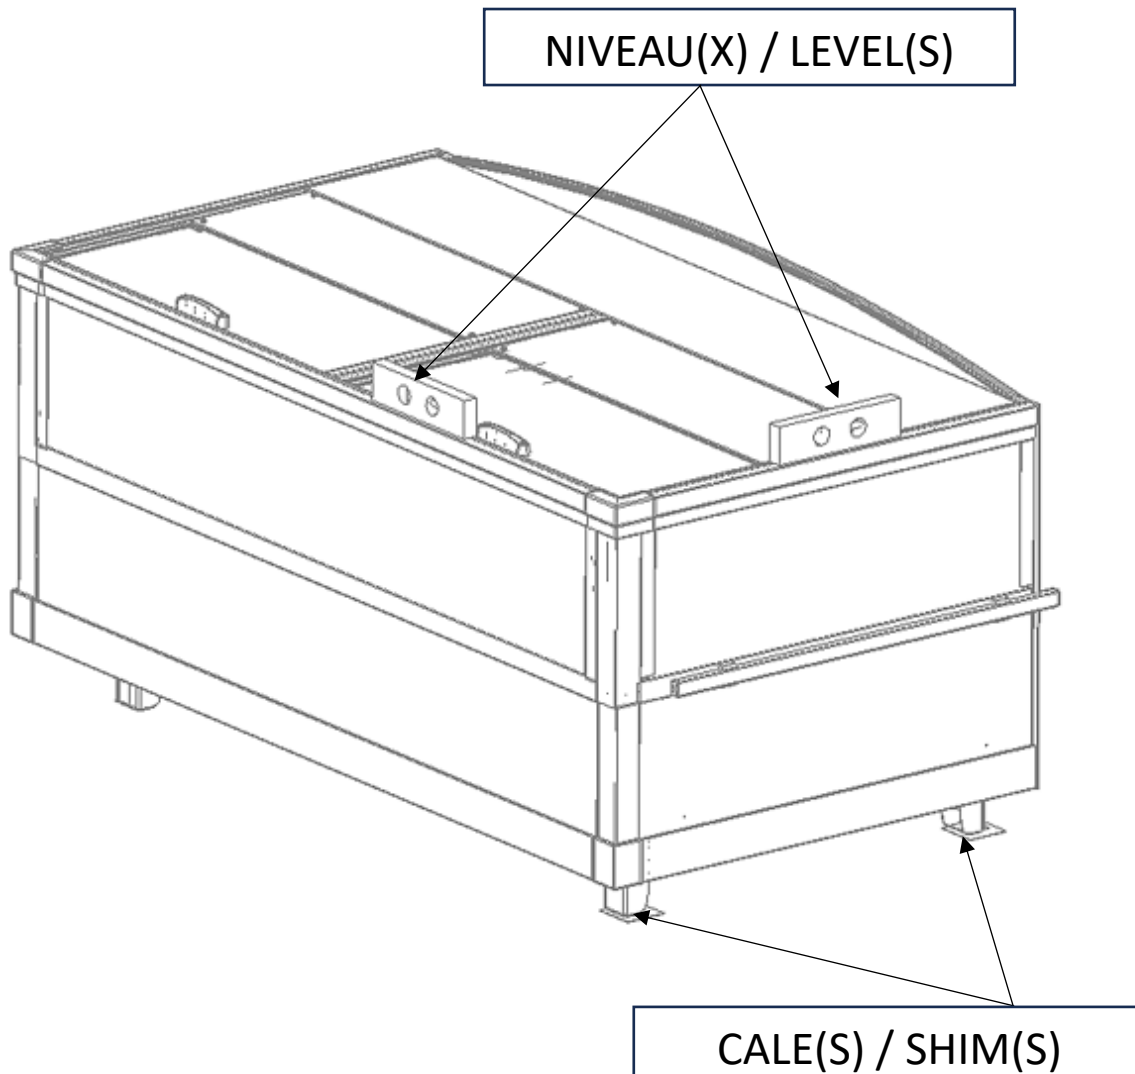

Kit d'aboutage / Joining kit




#	DESCRIPTION	IMAGE	QTE / QTY
1	Boulon à tête creuse M6 – 1,0 X 35mm Socket head bolt		4
2	Vis à tête hexagonale #14 x 2 1/2" HEX head screw		4
3	Boulon à tête creuse 5/16-18 X 2 1/2" Socket head bolt		4
4	Boulon à tête hexagonale 3/8-16 X 4" HEX head bolt		2
5	Vis Philips #6 X 3/4" Philips screw		20
6	Boulon à tête hexagonale 3/8-16 X 6 1/4" HEX head bolt		2
7	Vis à tête hexagonale #14 x 1" HEX head screw		1
8	Goupilles 4 mm X 80mm Pins		12
9	Rondelles 7/16" Washers		4

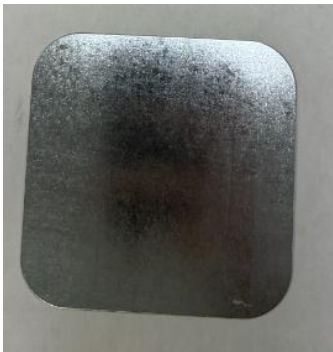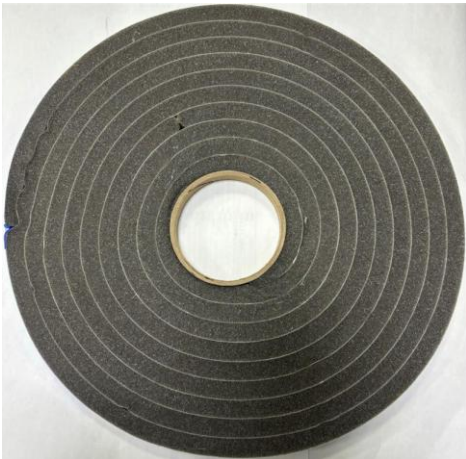10	Rondelles 9/16" Washers		4
11	Écrous 3/8-16 Nuts		2
12	Écrous 5/16-18 Nuts		4
13	Écrous M6-1,0 Nuts		4
14	Tube de silicone Silicone		304ml
15	Cale Shim		12
16	Ruban de mousse Foam tape		6m

Liste de pièces supplémentaires / Additional parts list

Ces pièces sont à l'intérieur du comptoir lors de la réception.

These parts are inside the case at reception.
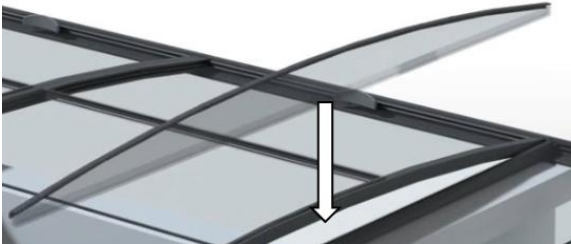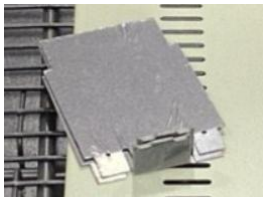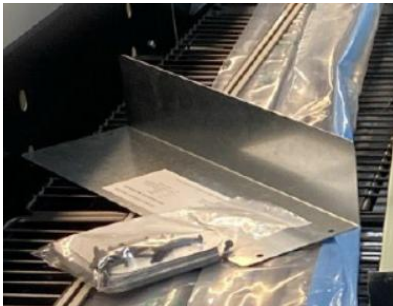
#	DESCRIPTION	IMAGE
1	Profilés décoratifs Decor profile	
2	Profilés d'espacement Gap profile	
3	Arche en verre (Gondole) Glass gable (Head case)	
4	Coup de pied avant Front kickplate	Voir page 23 See page 23
5	Coup de pied lateral Lateral kickplate	Voir page 23 See page 23
6	Porte coup de pied avant Front kickplate door	
7	Plaque de joint carénage Front cover plate	Voir page 22 See page 22
8	Couvercle de boîte électrique (option: si la boîte n'est sur glissières) Electrical box cover (option: if the box is not mounted on rails)	

Aboutage des comptoirs / Joining cases

SÉQUENCE D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY SEQUENCE

— Appliquer le ruban de mousse / Apply foam tape


- - - Appliquer le silicone / Apply silicone

1 - 4 mm X 80mm Goupilles / Pins (details page 16)

2 - 3/8-16 Boulons / Bolts (details page 17)


3 - M6-1,0 X 35mm Boulons / Bolts (details page 17)

TORONTO 4

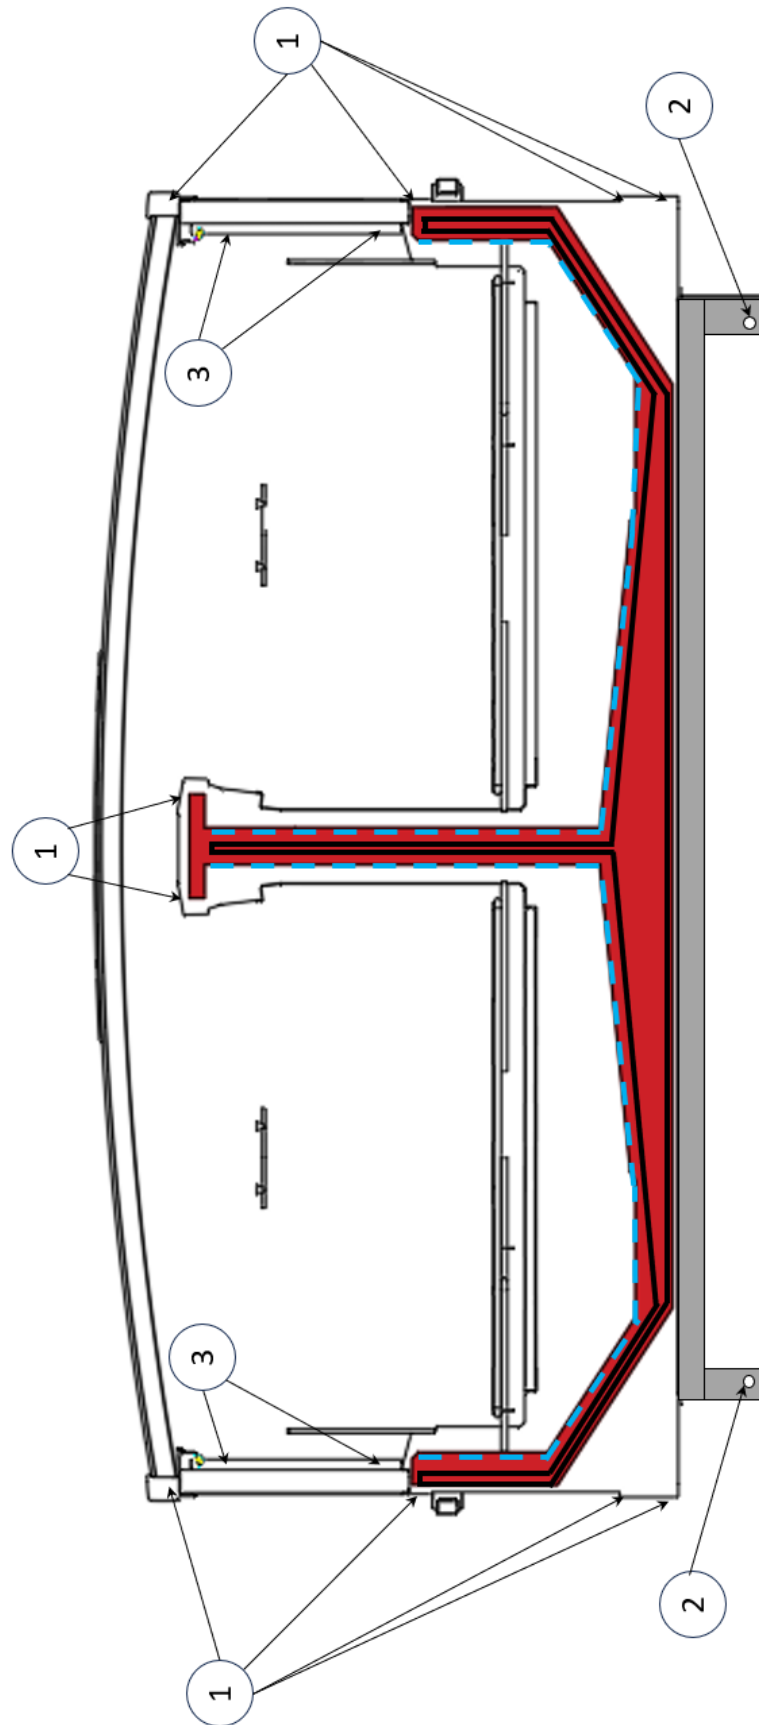


Configuration îlot / Island configuration


Installation des goupilles d'alignement / Alignment pins installation

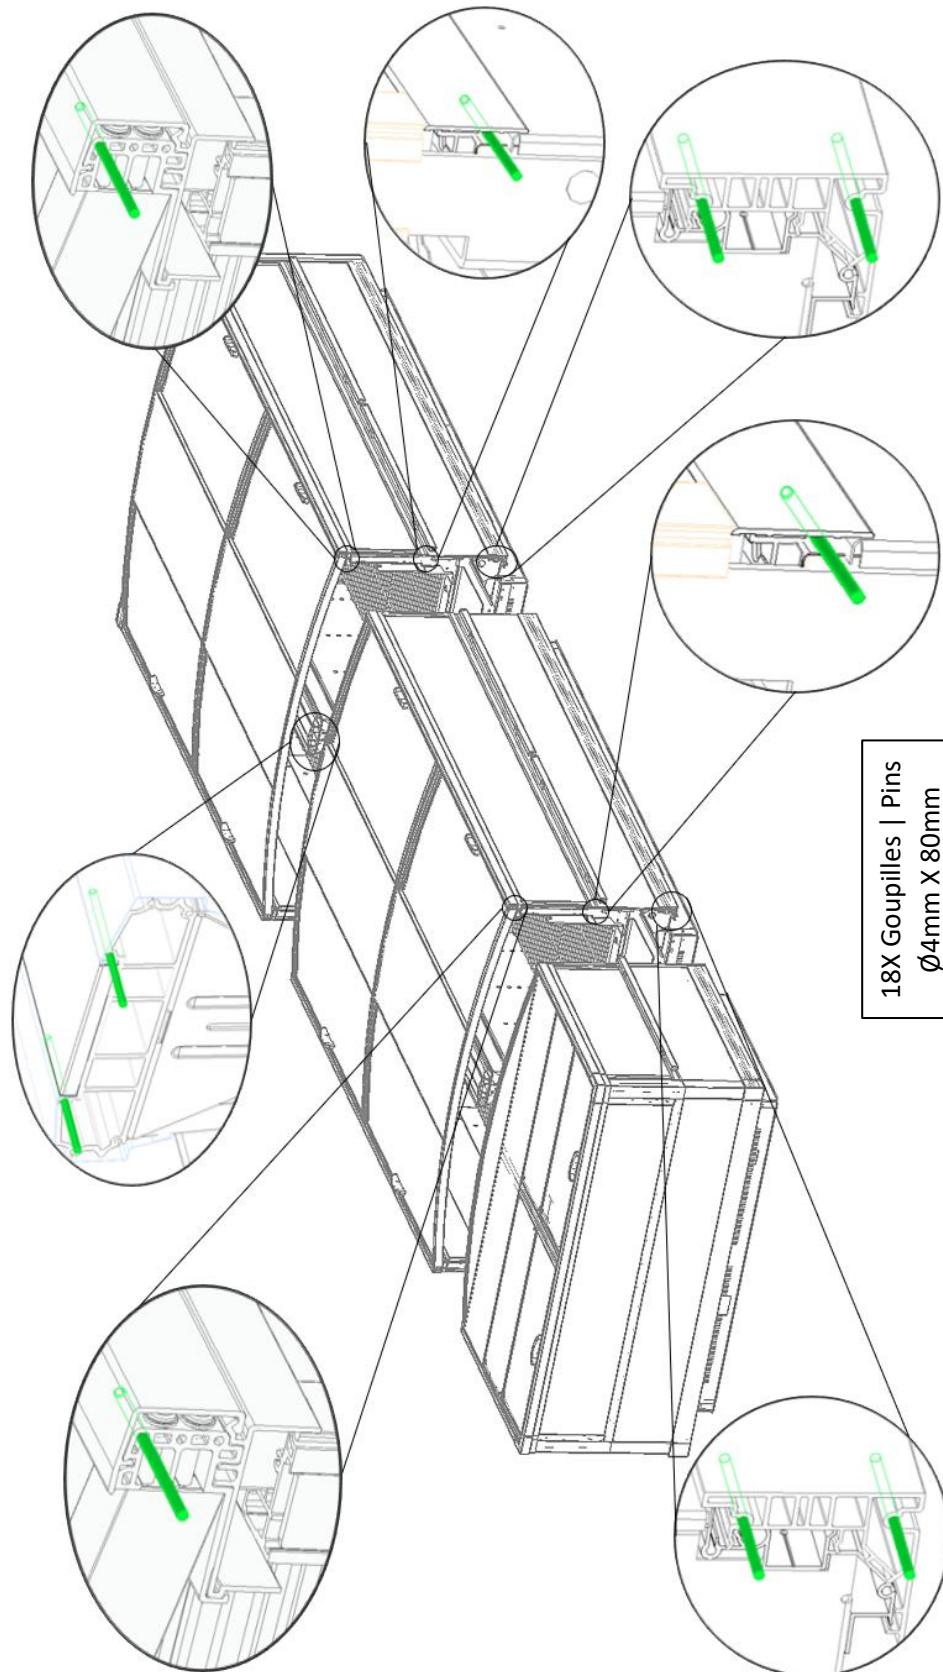

Installation des boulons d'assemblage / Connecting bolts installation

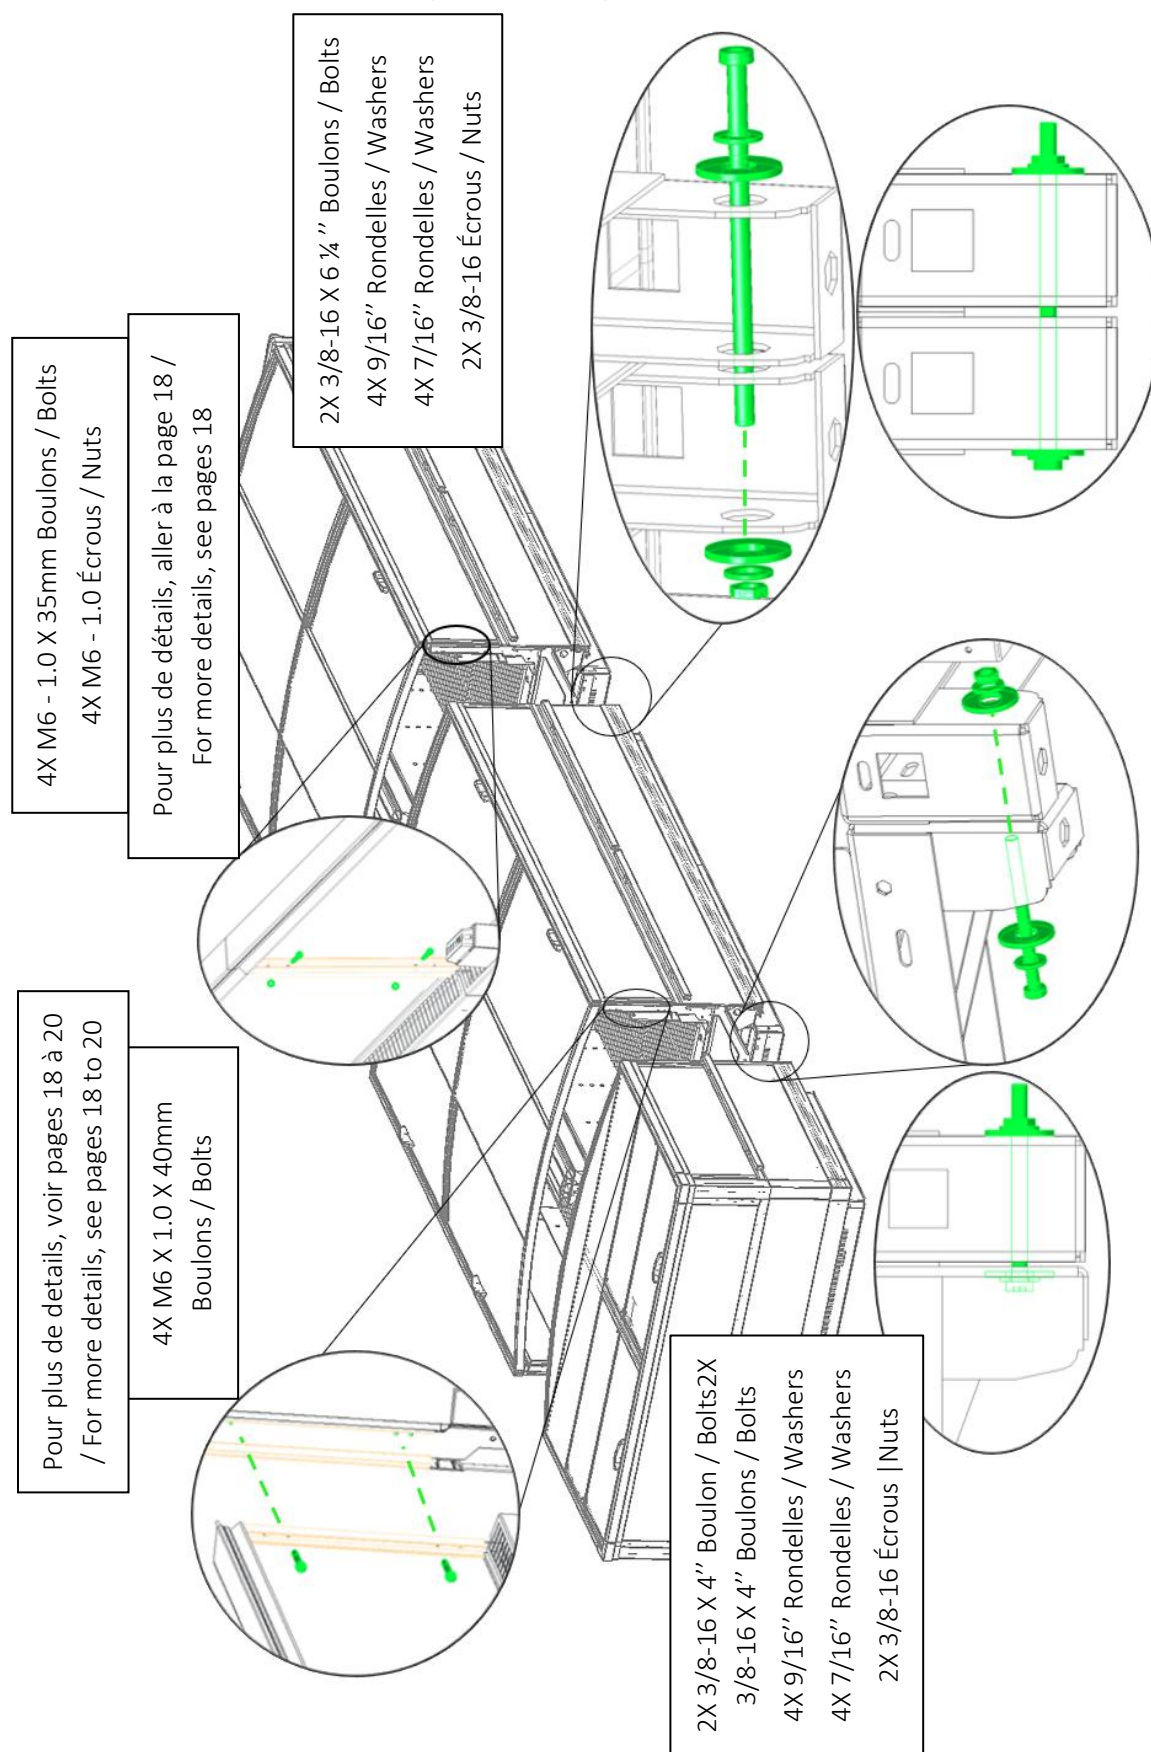

Réinstaller le
couvercle /
Re-insert the
plastic cover

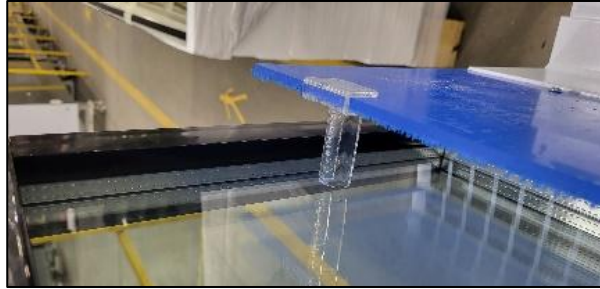

Insérer les vis /
Insert screws




Deux trous
disponibles entre le
Toronto la Gondole /
Two holes available
from the Toronto to
the Gondola






Retirer le
couvercle /
Remove the
plastic cover




Couvercle de
plastique /
Plastic cover

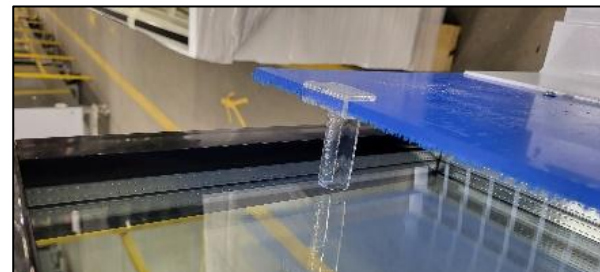

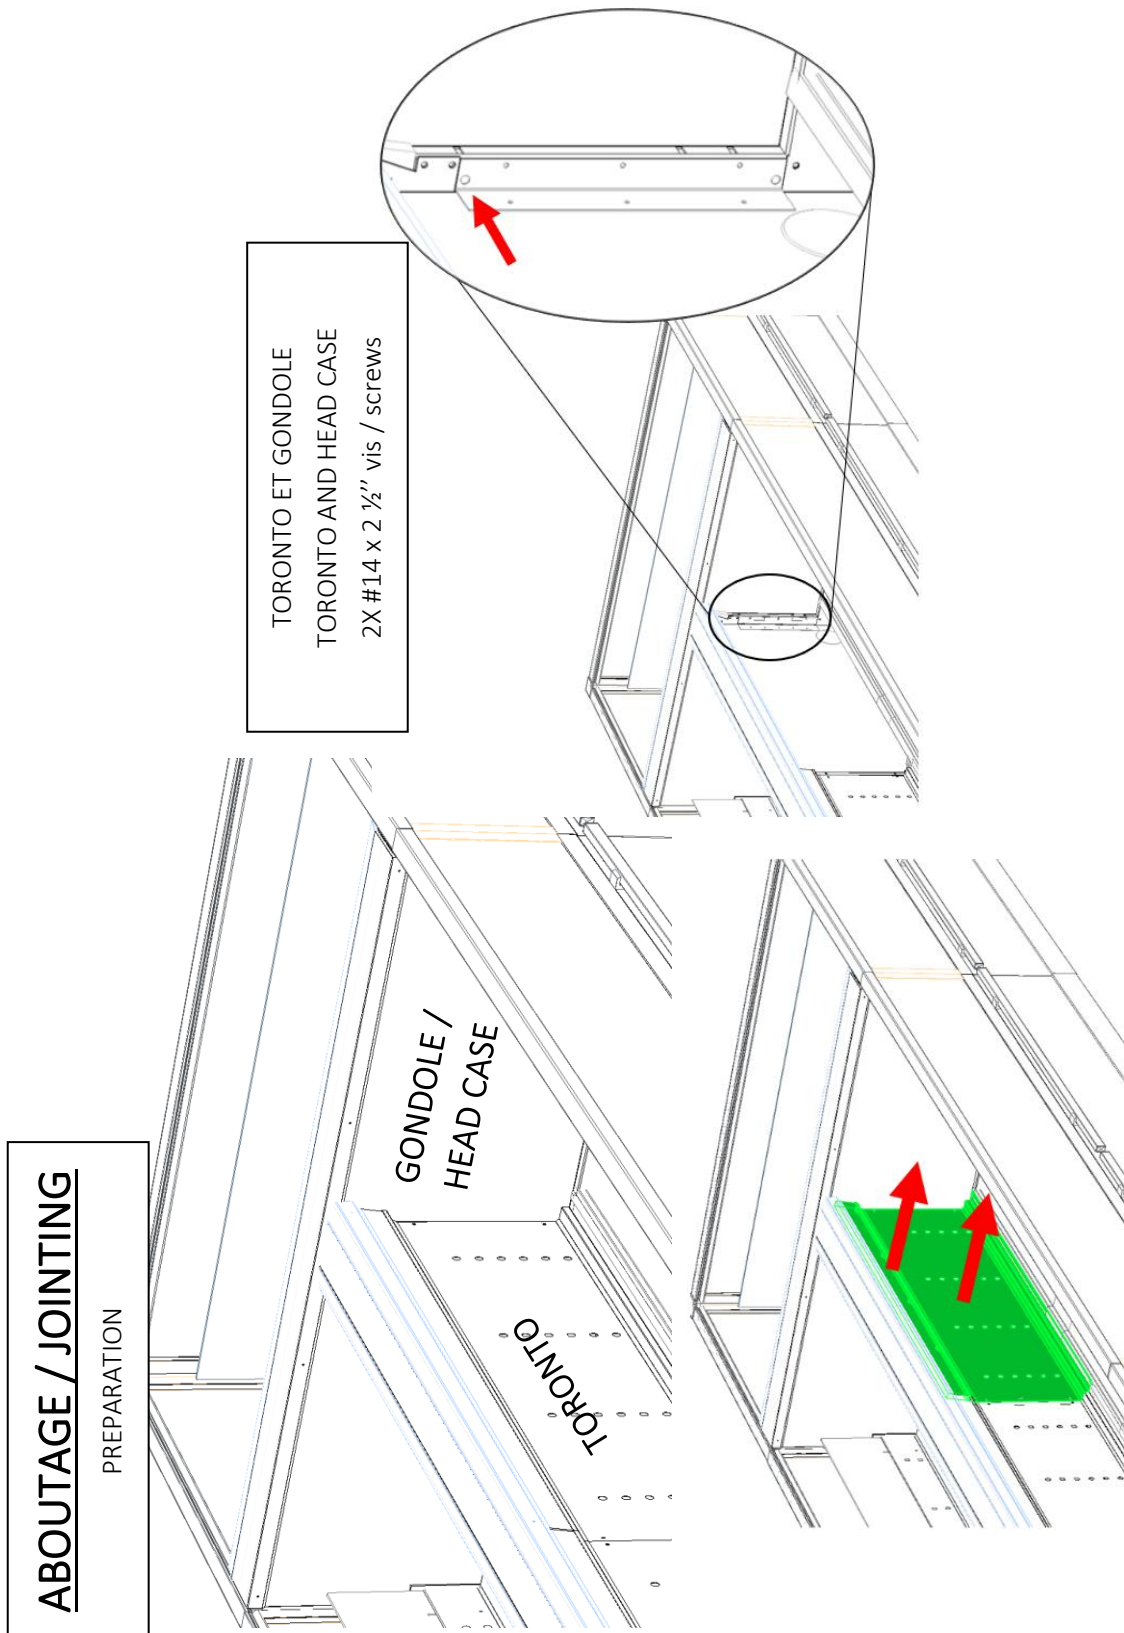

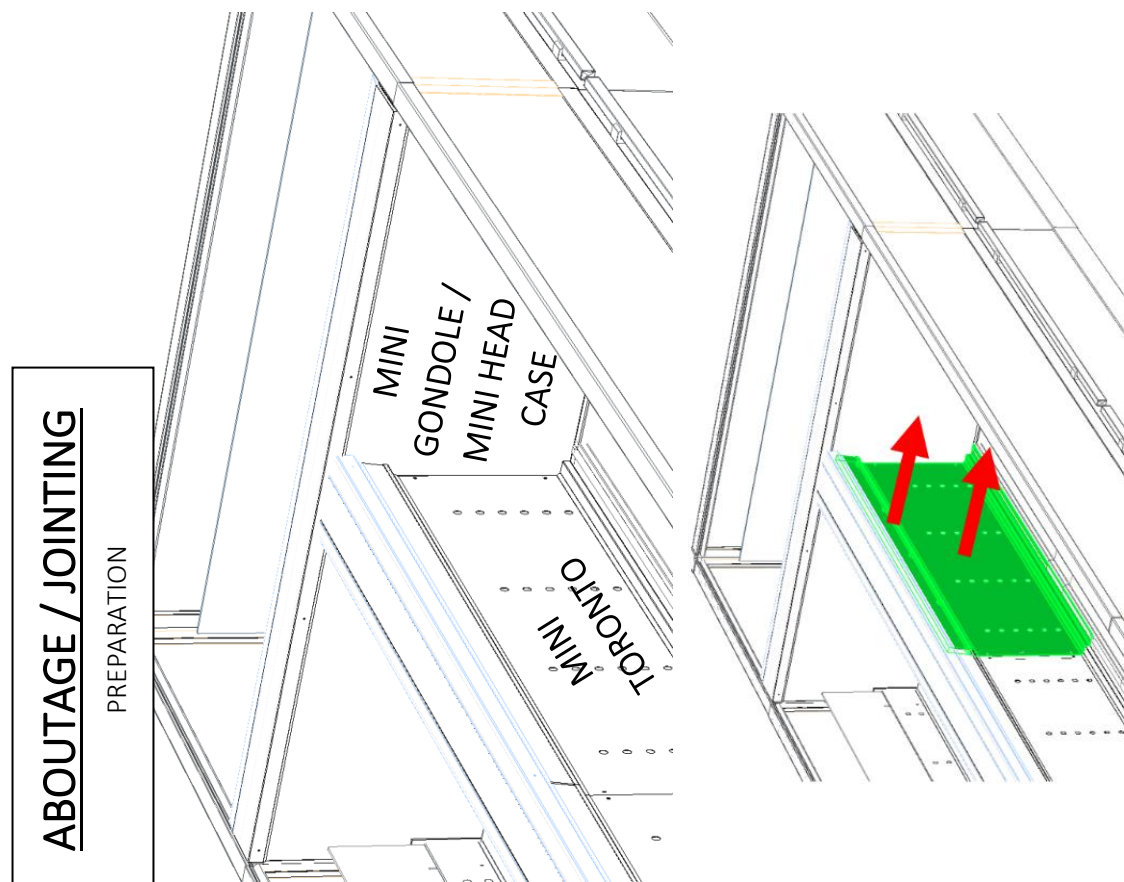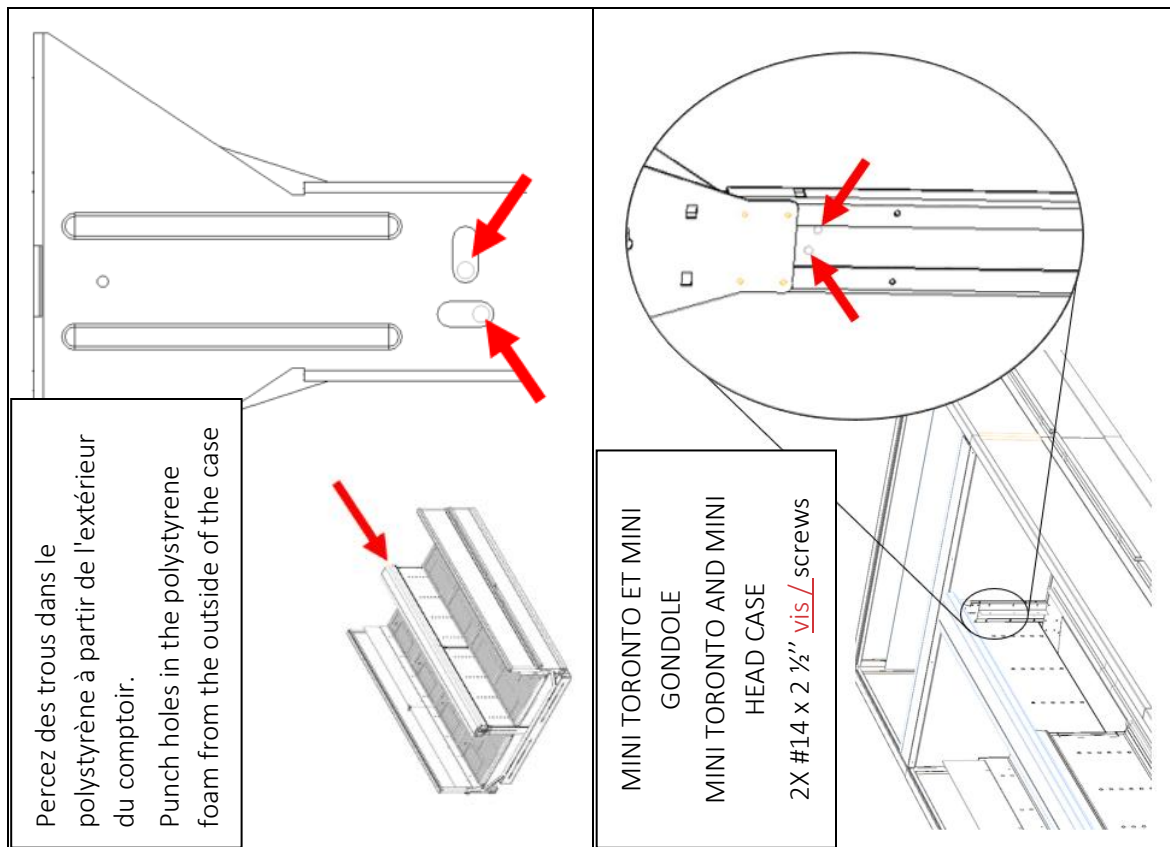

Installation du joint avant (En option) / Front joint installation (optional)

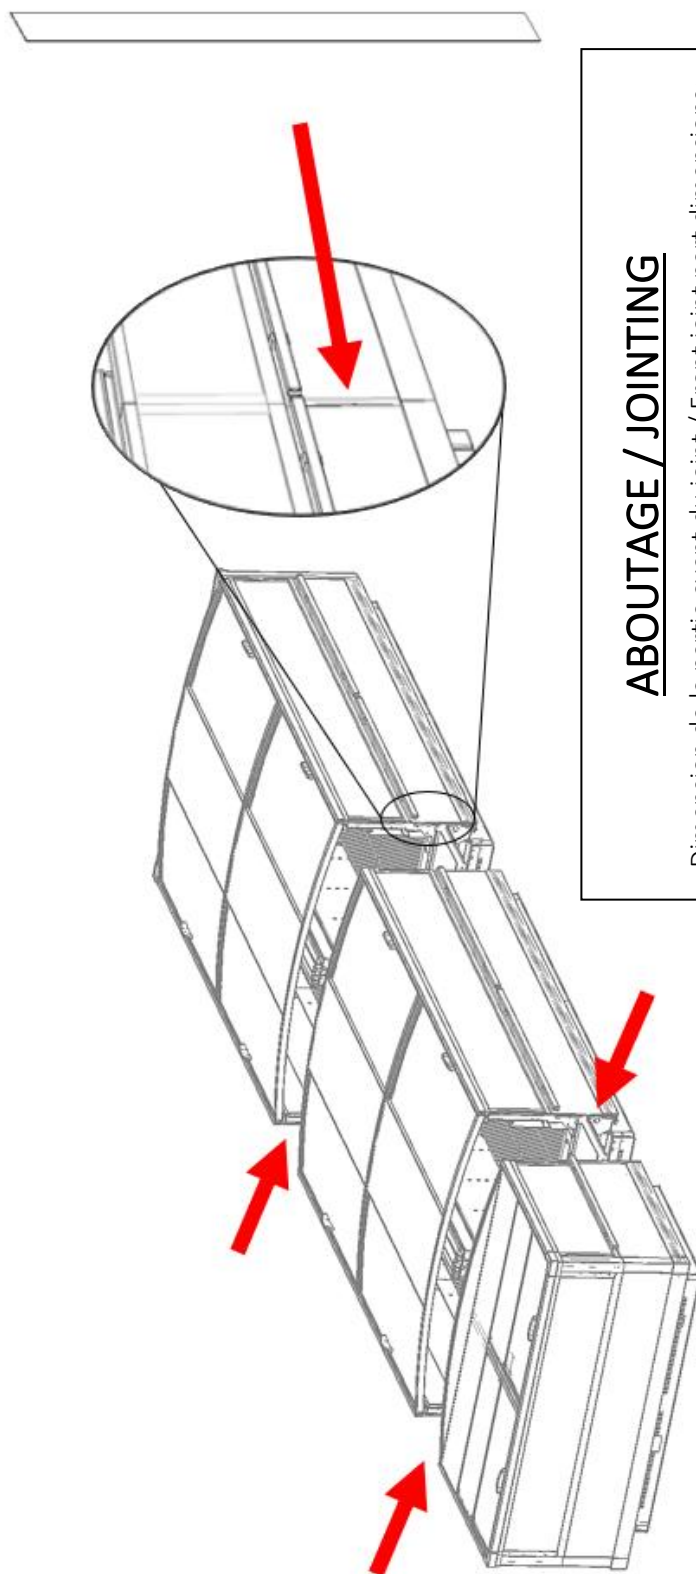

ABOUTAGE / JOINTING

Dimension de la partie avant du joint / Front joint part dimensions:

15 ¾" X 1" / (400mm to 25,4mm)


Couper à la bonne taille si nécessaire.

Installer avec de l'adhésif, si nécessaire pour masquer un espace.


Cut to the right size if needed.

Install with adhesive, if needed to hide a gap.

Assemblage coup de pied / Kickplates assembly
Coup de pied avant et arrière / Front and rear kickplates

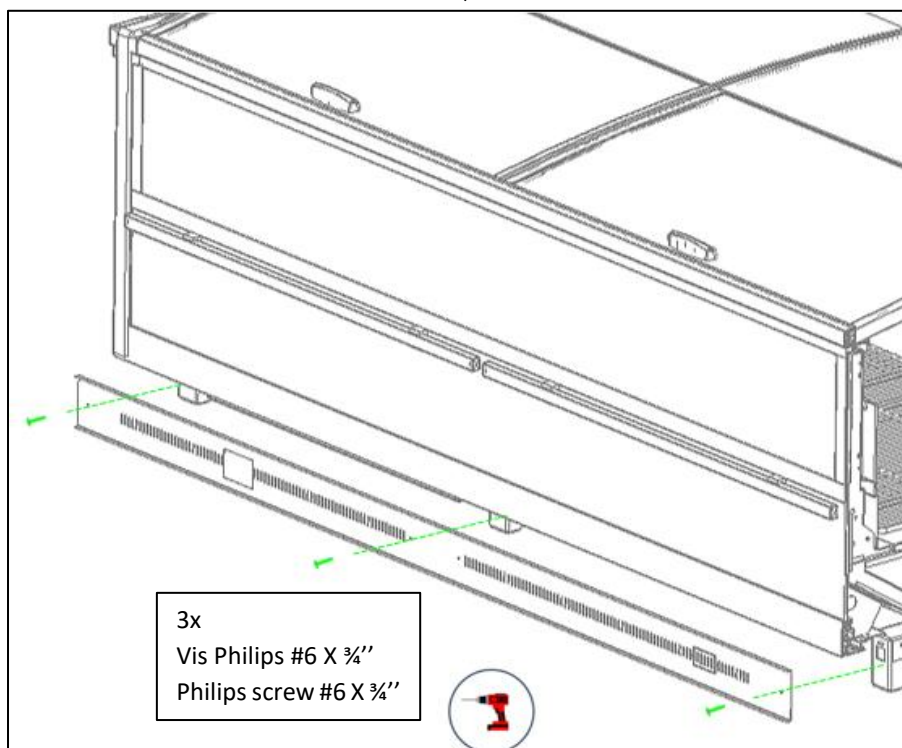

Coup de pied latéral / Lateral kickplates
Seulement applicable lorsqu'un bout est sélectionné ou sur les deux côtés d'un Gondole.
Only applicable when an end is selected or on both sides of a head case.

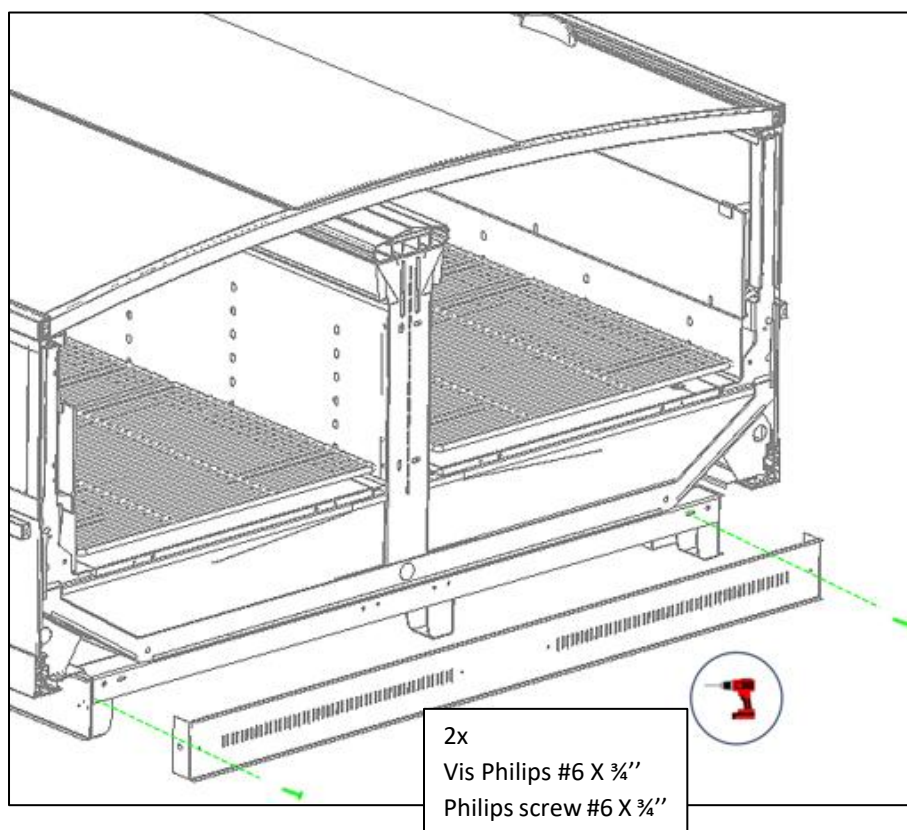

Installation du dôme en magasin / Dome in-store installation

Pour plus de détails sur l'installation du dôme, scannez le code QR ci-dessous.

For more details on the dome installation, scan the QR code just below.



Avant de commencer les étapes suivantes, assurez-vous d'avoir suivi toutes les instructions d'aboutage du comptoir.

Before starting the following steps, be sure to have followed all the case jointing instructions.


1. Le Toronto est livré avec des cassettes préinstallées sur le dessus du comptoir.
The Toronto comes with pre-installed cassettes on the top of the case.




2. Veillez à ce que chaque cassette préassemblée soit installée en débutant par les extrémités vers le centre. Elles sont déjà sur l'équipement et il suffit de les pousser légèrement sur le côté.

Make sure that each pre-assembled cassette is installed from the extremities to the center.

They are already on the case and they just need to be push slightly on the side.

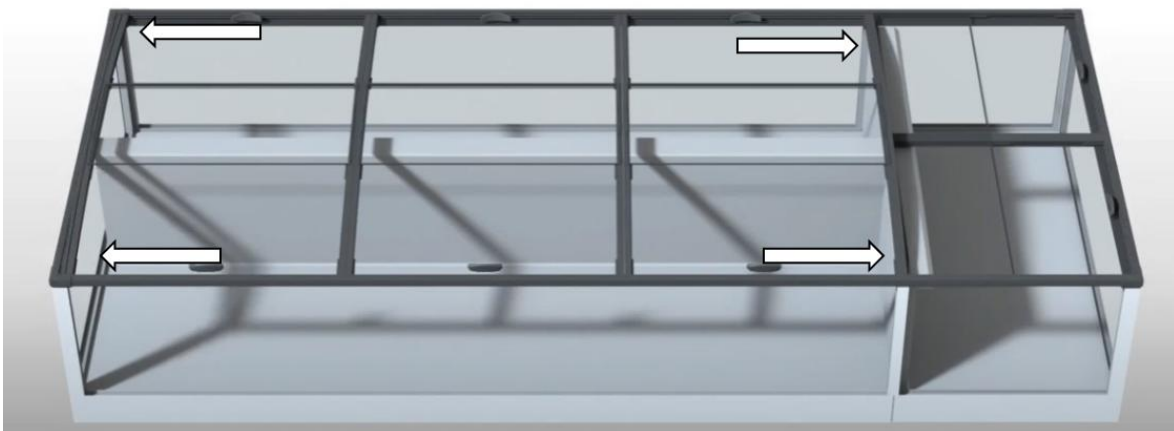

3. S'assurer qu'elles forment un angle de 90 degrés à chaque coin en mesurant les diagonales comme indiqué sur l'image suivante.
Ensure that they are all at 90 degrees angle at every corner by measuring the diagonals as shown on the next picture.


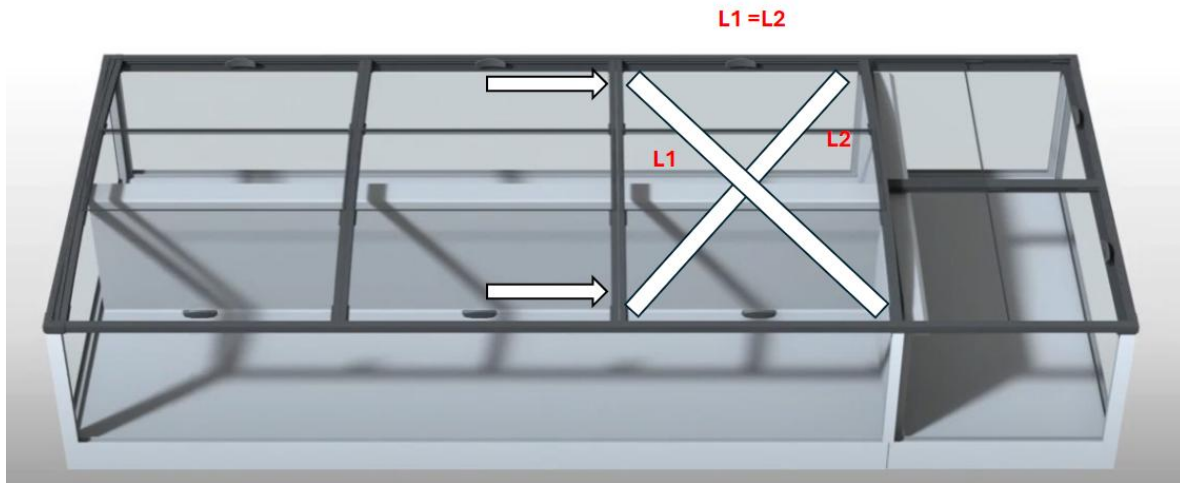


4. Insérez l'arche en verre fourni avec l'îlot entre la cassette linéaire et la cassette de l'unité du Gondole. L'arche de verre doit être placé correctement afin de fermer complètement l'espace entre les deux cassettes.


Insert the glass gable that comes with the case between the linear cassette and the end unit cassette. The glass gable needs to be place correctly to completely close the gap between the two cassettes.



5. Décoller la bande adhésive sur le côté de l'arche pour sceller complètement l'espace.
Peel off the adhesive tape on the side of the glass gable to completely seal the gap.

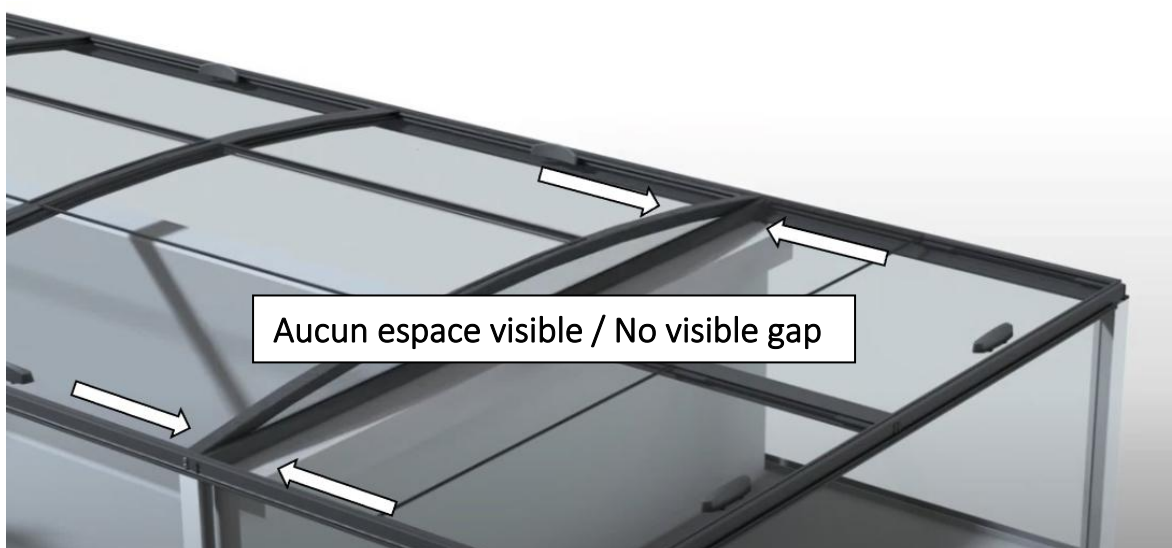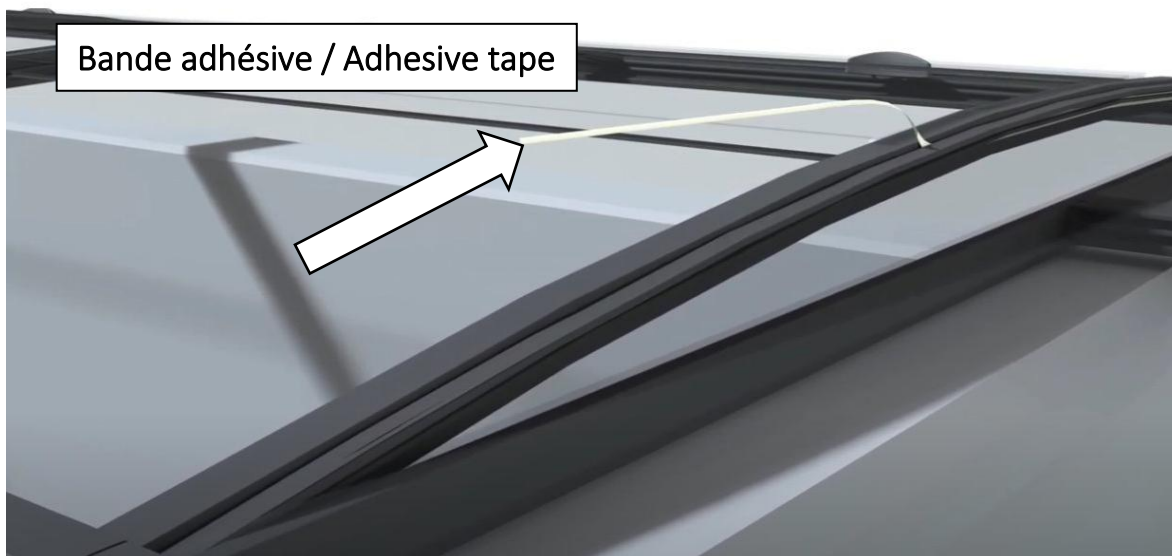

6. Répétez les étapes 4 et 5 si vous avez une installation avec deux unités Gondole.
Repeat step 4 and 5 if you have a dual end unit installation.

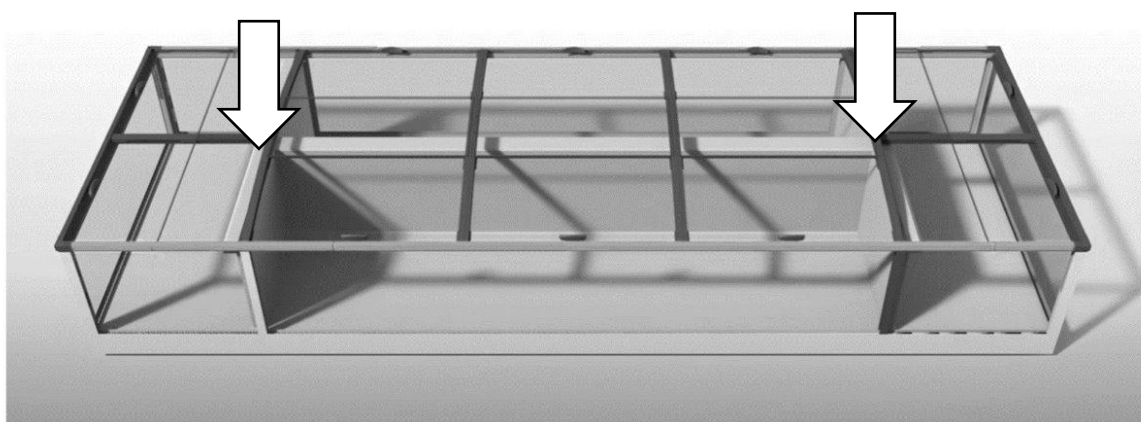



7. Les profilés décoratifs doivent être décalés par rapport aux connexions des cassettes.
Pour assurer le décalage, nous devons changer l'ordre de placement du profilé décoratif de la Gondole lors d'une installation avec une seule Gondole.
Dans le cas d'une installation avec deux Gondole, il faut couper l'un des profilés décoratifs d'une Gondole et le placer à l'autre extrémité.





Decor profiles need to be offset from cassettes connections.

To ensure the offset, we need to change the order of placement of the decor profile from the end unit during a lineup with one end unit. In the case of an installation with two end units, we need to cut one of the end unit decor profiles and place it at the other end.



Profilé décoratif
Decor profile

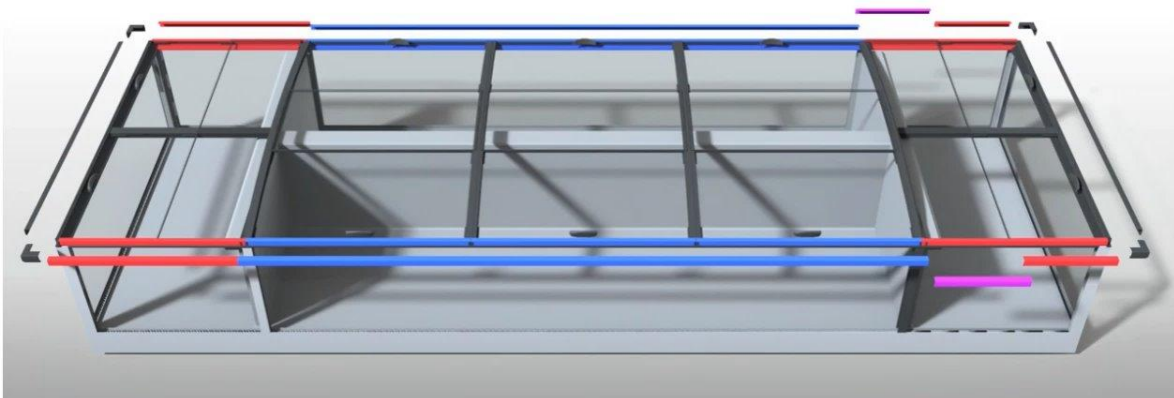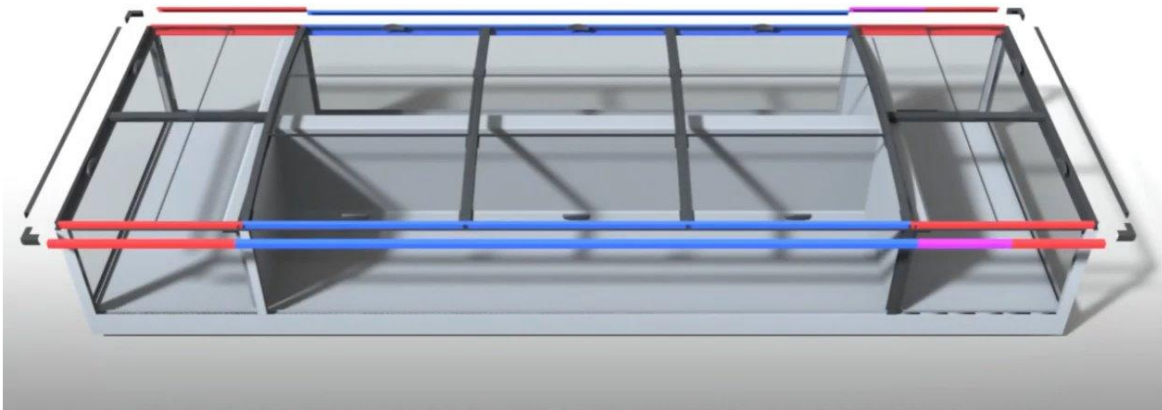

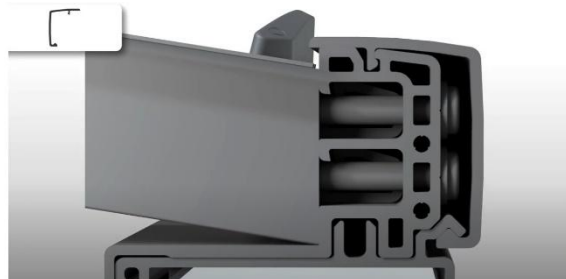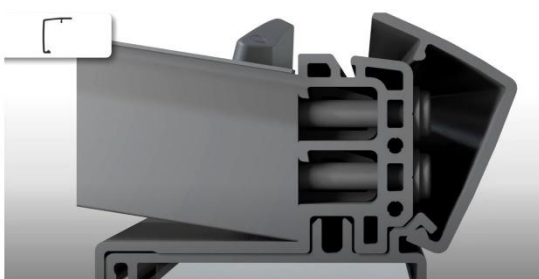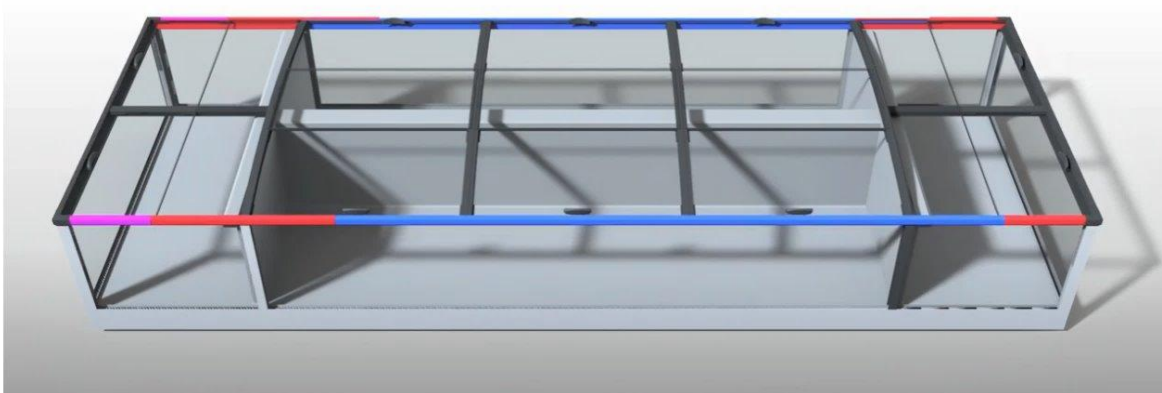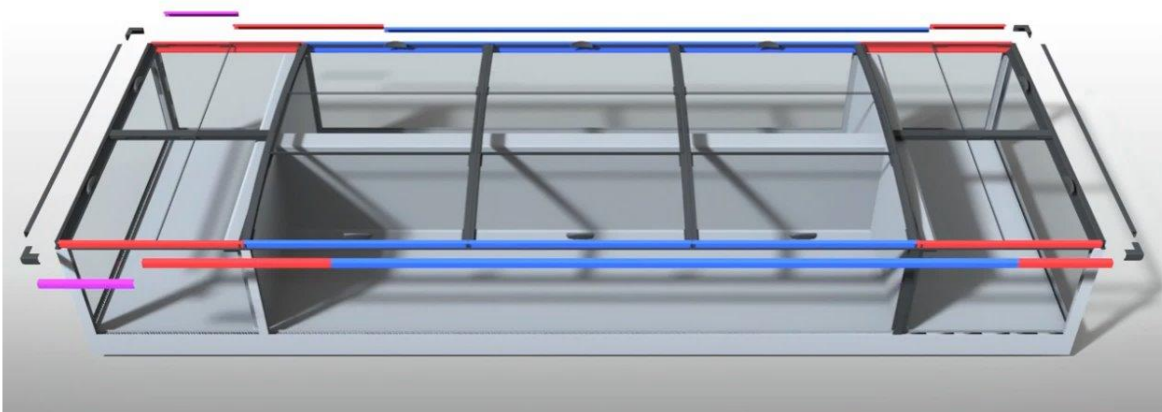


8. Installez les profilés d'espacement en décollant la bande adhésive préinstallée sur les deux côtés du profil entre chaque connexion du dôme. Commencez l'installation en faisant les cassettes à l'arrière des Gondole.



Install gap profiles by peeling off the pre-installed adhesive tape on both sides of the profile between each connection of the dome. Start the installation by doing the cassettes on the back of the end units.




Profilé d'espacement
Gap profile

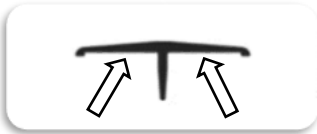


Emplacement bande adhésive
Adhesive tape location

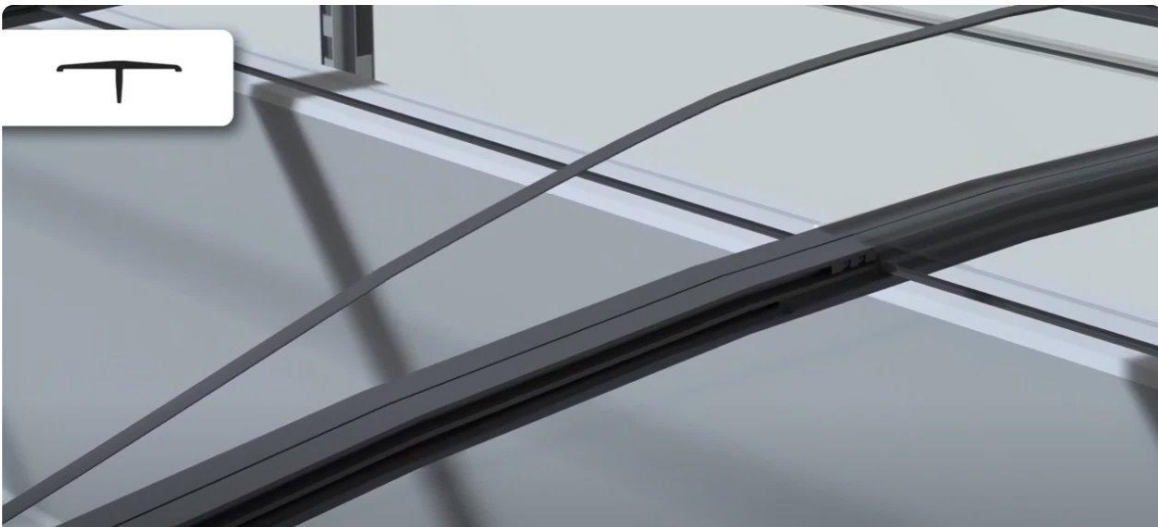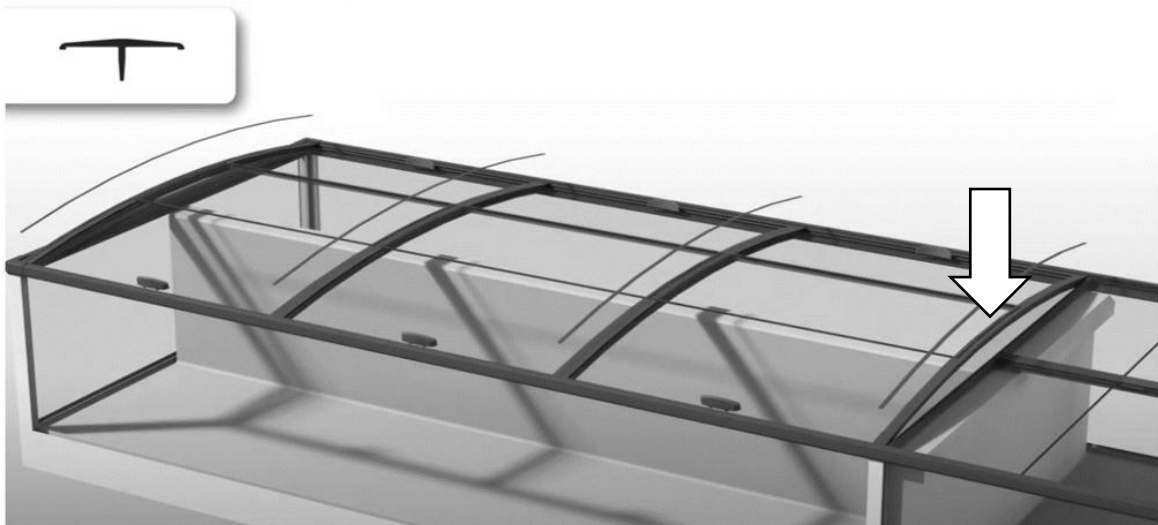

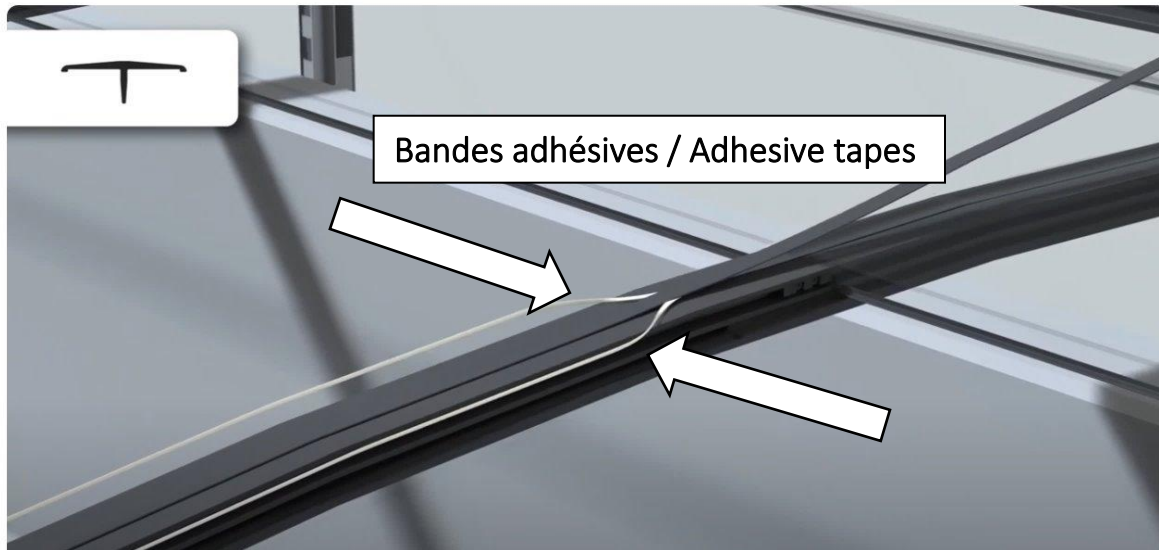

9. Vérifier que toutes les cassettes sont placées à égale distance les unes des autres et poursuivre l'installation des profilés d'espacement.
Verify that all cassettes are equally space in the lineup and continue the installation of the gap profiles.



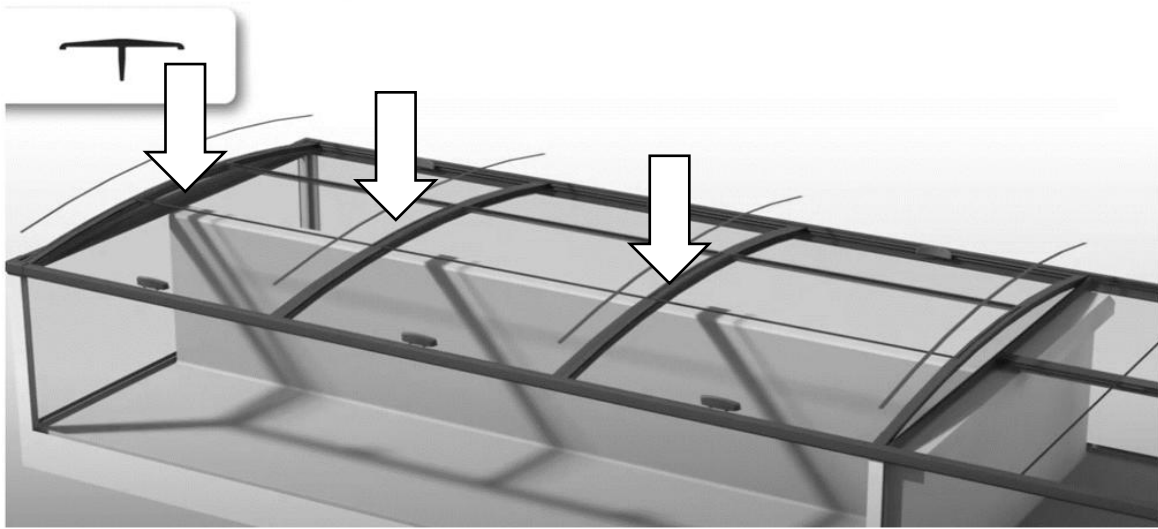


10. Terminer l'installation en confirmant que tous les espaces sont complètement scellés.
Finish the installation by confirming that all gaps are completely sealed.



ÉLECTRIQUE / REFRIGERATION / ELECTRICAL

Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel spécialisé et répondre aux normes de sécurité et doivent être conformes au NEC et aux codes locaux. Un schéma électrique est fourni avec chaque comptoir. Celui-ci se trouve dans la boîte électrique de l'unité. Sur la plupart des appareils, la boîte est située sous le comptoir à gauche (vu de l'avant de chaque côté).

Electrical connections must be completed by specialized personnel and meet current safety standards and must be in compliance with NEC and local codes. An electrical schematic is provided with each box. This can be found in the unit's electrical box. On most units, the box is located underneath the case at the left (seen from the front of each side).

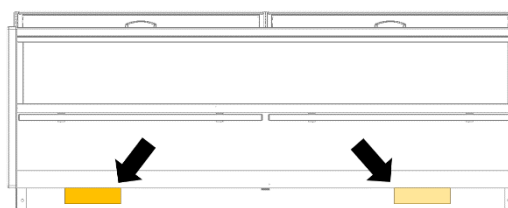

Câblage sur site / Field Wiring

Le câblage sur site doit être dimensionné pour l'ampérage des composants indiqués sur la plaque signalétique (l'ampérage réel peut être inférieur à celui spécifié). Pour bien fonctionner, les variations de tension de l'appareil ne doivent pas dépasser +6% vn. Le câblage des lignes d'alimentation et le câblage auxiliaire (éclairage, ventilateurs...) doivent être en cuivre d'un calibre approprié. Tous les fils de mise à la terre doivent être verts.

Field wiring must be sized for component amperes stamped on the serial plate (actual ampere draw may be less than specified). To work well, variations in the unit's voltage must not exceed +6% vn. Wiring for supply lines and auxiliary wiring (lights, fans...) must be made of copper in an appropriate gauge. All ground wires must be green.

Vérifiez que la connexion de mise à la terre fonctionne. Une bonne mise à la terre est essentielle pour éviter les décharges électriques. L'alimentation électrique de l'unité doit être protégée en amont par un interrupteur automatique thermomagnétique approprié qui fera également office de disjoncteur I.G. général et débranche la ligne.

Check that the ground connection is working. A good ground is essential to avoid electrical discharges. The unit's power supply must be protected upstream by an appropriate automatic thermomagnetic switch that will also act as a general I.G. switch and disconnect the line.



AVERTISSEMENT!

Le branchement d'un comptoir à une alimentation électrique non conforme aux indications de la plaque signalétique annulera la garantie et pourrait causer de graves dommages à l'appareil.



WARNING!

Connecting a case to an electrical supply that does not comply with indications on the nameplate will void the warranty and could cause severe damage to the unit.



CANADA

- Pour votre sécurité et celle de vos clients, il est essentiel d'avoir l'appareil correctement mis à la terre.
- Avant de sélectionner un calibre de câblage, consultez toujours les informations fournies sur la plaque signalétique de l'unité. Bien que tout le câblage doive être sélectionné en fonction de l'ampérage indiqué sur la plaque signalétique, le courant réel peut être inférieur au courant indiqué.

Prises électriques de service / Electrical service receptacles

La prise électrique à usage général située sur l'extérieur de l'appareil est destinée aux balances. Elle ne convient pas aux appareils externes de grande taille.

Éclairage / Lighting

Les comptoirs réfrigérés d'Arneg sont équipés de lumières LED qui équilibrent le spectre des couleurs pour améliorer le contraste des couleurs pour augmenter les ventes sans améliorer artificiellement l'apparence des aliments. En fonction du nombre de luminaires, plusieurs ballasts fournissent aux luminaires la puissance requise. Les ballasts sont situés dans le plafonnier.

Lors du remplacement des LED, vous devez couper l'alimentation électrique avant de les changer. Sinon, les LED seraient endommagées et pourraient avoir une durée de vie plus courte. Par conséquent, le remplacement des LED n'est pas garanti si le processus de remplacement n'en tient pas compte avant le changement.

- For your safety and that of your customers, it is essential to have the unit properly grounded.
- Before selecting a gauge of wiring, always consult the information provided on the unit's nameplate. Although all wiring must be selected according to the amperage indicated on the nameplate, the actual current may be less than the indicated current.

The general use receptacle located on the exterior of the unit is intended for scales. It is not suitable for large-scale external appliances.

Arneg refrigerator cases are equipped with LED lights that balance the color spectrum to improve color contrast for increased sales without artificially enhancing the appearance of foods. Depending on the number of lights, more than one driver provides the lights with the required power. The drivers are located in the canopy.

When replacing the LEDs, you must turn off the electricity supply before changing. Otherwise, the LEDs would be damaged and could have a shorter lifespan. Therefore, the replacement of the LEDs is not guaranteed if the replacing's process doesn't take it into account before changing.



AVERTISSEMENT!

Coupez toujours le courant électrique principal avant de changer ou de remplacer un composant électrique.



WARNING!

Always turn off the main electrical current, before changing or replacing any electrical component.

Refrigerant

Le type de réfrigérant utilisé dans l'unité est indiqué sur la plaque signalétique. Nous testons les pressions de fuite à 300 PSI. Avant d'effectuer le raccordement, vérifiez que le système a une pression de 300 PSI au niveau de la vanne d'accès.

The type of refrigerant used in the unit is indicated on each case's nameplate. We test leak pressures at 300 PSI. Before making the connection, be sure to check the access valve to see that the system has 300 PSI of pressure.

Tuyauterie / Piping


Connexion standard /
Standard connection

Les tuyaux des comptoirs réfrigérés du même système de réfrigération peuvent passer d'un comptoir à l'autre par les trous de réfrigération prévus à cet effet.

Pipes for cases on the same refrigeration system can run from one case to another through the refrigeration holes provided for this purpose.

Ne percez pas de trou d'accès à la réfrigération dans le drain du bassin. Veuillez utiliser le trou d'accès fourni en usine.

Do not drill refrigeration access hole in drain pan. Please use access hole provided from factory.

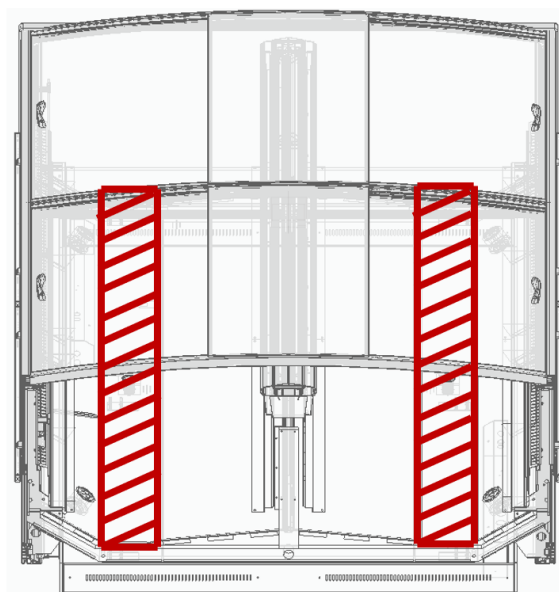



Ne faites pas passer les conduits de réfrigération à travers des unités qui ne se trouvent pas sur le même système de réfrigération.

Do not run refrigeration lines through cases that are not on the same refrigeration system.

Connexion arrière / Back wall connection

Pour installer le tuyau à l'arrière du comptoir, utilisez le trou de 2½ po installé en usine dans la cloison extérieure du bassin. Utilisez une scie cloche pour percer un trou de 2½ po de diamètre pour faire passer la tuyauterie de l'évaporateur.

To install the pipe from the back of the case, use the factory installed 2½ in hole in the exterior liner. Use a hole saw to drill out a hole 2½ in. diameter hole to run the coil piping.

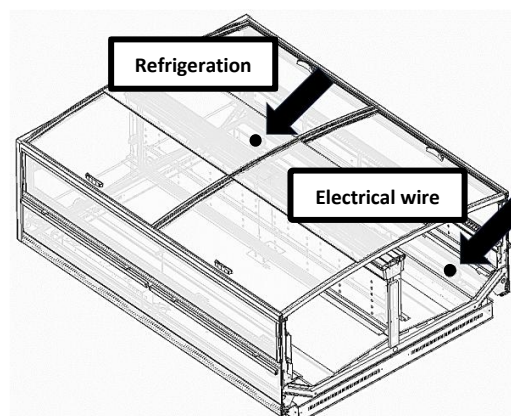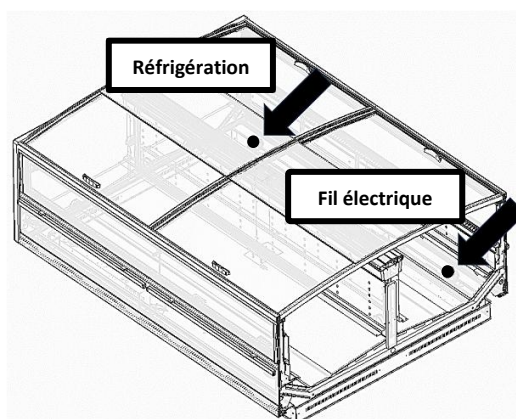

Une fois la tuyauterie du comptoir raccordée, scellez l'intérieur et l'extérieur de la sortie avec une isolation en mousse de polyuréthane expansive. Ajoutez du silicone autour de la mousse pour empêcher l'eau de pénétrer.

After the case has been piped, seal the inside and the outside of the outlet with expanding polyurethane foam insulation. Add silicone around the foam to prevent water from entering.

Dimensionnement des lignes / Line sizing

Le dimensionnement des lignes doit être fait par un professionnel connaissant les directives de l'industrie.

Line sizing must be carried out by professional, familiar with industry guidelines.

La chute de pression doit être réduite au minimum pour une meilleure efficacité du système. L'utilisation de coude de grand rayon, par exemple, est requise lorsque cela est nécessaire.

Pressure drop must be reduced to minimum for better system efficiency. The use of long radius elbow for instance is required when necessary.

Isolation / Insulation

Une isolation supplémentaire pour le reste des conduites de liquide et d'aspiration est recommandée partout où l'écoulement de la condensation est inacceptable ou où les conduits sont exposés aux conditions ambiantes.

Additional insulation for the balance of the liquid and suction lines is recommended wherever condensation drippage is objectionable or lines are exposed to ambient conditions.



CANADA

Accès à la valve et au drain / Access to the valve and the drain

Accédez à la valve en soulevant les panneaux de fond du comptoir. Dans la plupart de nos produits, la valve est située du côté gauche.

Les drains sont accessibles en retirant les panneaux de fond et en soulevant le support de ventilateurs (plénum).

Dans ce cas, une porte d'accès au milieu du support de ventilateurs est alignée au drain. Ce qui en simplifie l'accès.

Pour plus d'informations, consultez les vues de drains des comptoirs (appendice A) ou contactez votre représentant Arneg.

Ajustement de la valve d'expansion / Adjusting the expansion valve

La valve d'expansion ne doit être réglée que par un frigoriste qualifié.

Ne retirez pas le capuchon des détendeurs thermostatiques (TEV). Ce bouchon est à retirer uniquement pour le démontage de la valve. Le retrait de ce bouchon pendant l'entretien du présentoir entraînera une perte de réfrigérant à moins que le système ne soit d'abord isolé et que le réfrigérant soit récupéré.

	ATTENTION!
LE RETRAIT DU BOUCHON TEV ENTRAÎNERA UNE PERTE DE RÉFRIGÉRANT À MOINS QUE LE SYSTÈME SOIT D'ABORD ISOLÉ ET LE RÉFRIGÉRANT RÉCUPÉRÉ.	

Séquence de dégivrage

Voir tableau de dégivrage en appendice C

Gain access to the valve by lifting the panels at the bottom of the unit. In most of our products, the valve is located on the left-hand side.

Drains can be accessed by removing the case's deck pan and the fan motor support (plenum).

In this case, an access door in the middle of the fan motor support and in line with the drain simplifies access.

For more information, see the views of case drains (appendix A) or contact your Arneg representative.

The expansion valve should only be adjusted by a qualified refrigeration technician.

Do not remove the cap on the Thermostatic Expansion Valves (TEVs). This cap is to be removed only for valve disassembly. Removal of this cap during merchandiser maintenance will result in refrigerant loss unless the system is first isolated and the refrigerant recovered.

	CAUTION!
REMOVAL OF THE TEV CAP WILL RESULT IN REFRIGERANT LOSS UNLESS THE SYSTEM IS FIRST ISOLATED AND THE REFRIGERANT RECOVERED.	


Defrost sequence

See defrost chart in appendix C

ÉVACUATION DES EAUX / WATER DRAINAGE PIPING

L'eau est évacuée des unités frigorifiques par un drain situé à l'avant du centre de la cuve. Cette évacuation doit être raccordée à un siphon de sol afin que la cuve soit vidée lors de la décongélation et du nettoyage du comptoir. Avant d'effectuer le raccordement, il faut s'assurer que toute l'eau évacuée vers le sol passe par un siphon afin d'éviter que de mauvaises odeurs ne pénètrent dans le comptoir et de réduire le risque de problèmes liés à l'installation.

Water is drained from the refrigerated cases through a drain located at the front center of the tub. This drain must be connected to a floor drain so that the tub is drained when the case is defrosted and cleaned. Before making the connection, ensure that all water drained to the floor passes through a trap to prevent bad odours from entering the case and to reduce the risk of problems with the installation.

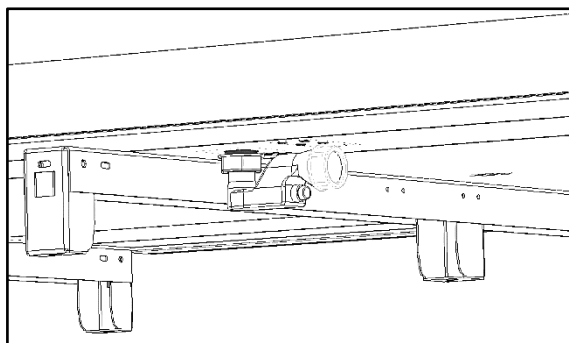

Arneg fournit un siphon par drain. Les siphons peuvent être raccordés à un tuyau en ABS de 1½". Important : Ne pas serrer avec une clé, mais avec les doigts, afin d'éviter d'endommager les raccords.

Arneg provides one trap per drain. Traps can be connected to a 1½" ABS pipe. Important: Do not tighten with a wrench, but with the fingers, in order to prevent damage to the connections.

Note : Les drains au sol doivent avoir une légère pente (1/8" par pied) pour faciliter l'évacuation.

Note: Drains to the floor must have a slight slope (1/8" per foot) to facilitate proper draining.

Avant de mettre le comptoir en marche, ajoutez de l'eau ou de l'huile minérale dans les siphons de tous les comptoirs. Cela évitera les remontées de mauvaises odeurs et empêchera l'écoulement de geler.

Before turning the case on, add water or mineral oil to the traps in all the cases. This will prevent bad odours from rising and keep the drain from freezing.

Procédure d'installation des drains / Drain installation procedure

Une installation correcte des drains est essentielle pour obtenir un fonctionnement optimal du comptoir et éviter les pertes inutiles de marchandises. Lors de l'installation des drains:

Proper drain installation is essential to achieve optimal case operation and avoid the unnecessary loss of merchandise. During drain installations:



CANADA

**ATTENTION!**

INSTALLEZ TOUJOURS LES DRAINS CONFORMÉMENT AUX CODES LOCAUX.

Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de consulter les codes d'installation local auprès des autorités.

- Installez le drain avec la plus grande pente possible. La pente minimale est de 1/8" par pied à l'horizontale.
- Évitez d'étendre les drains sur de longues distances, car ils ne peuvent pas fournir une pente adéquate pour un drainage efficace (maximum de deux (2) cas par drain de plancher).
- Veiller à ce que les drains ne gèlent pas. Lorsque les drains sont situés dans des espaces clos, par exemple entre un comptoir et l'un des murs du magasin, prévoyez une circulation d'air forcée pour éviter que les drains ne gèlent.
- N'installez pas les drains à des endroits où ils entreraient en contact avec des conduites d'aspiration non isolées. Les conduites d'aspiration doivent être isolées à l'aide d'un matériau imperméable, tel que l'« Armaflex ».
- Ne pas contourner, couper ou enlever les siphons fournis avec les comptoirs.

Prévention de la condensation / Condensation prevention

LAISSEZ UN ESPACE DE 3,0 POUCES ENTRE LES BORDS DE CHAQUE COMPTOIR ET D'AUTRES OBSTACLES, TELS QUE DES MURS OU D'AUTRES COMPTOIRS, AFIN D'ÉVITER LA CONDENSATION.

Si cette exigence ne peut être respectée, l'espace entre les comptoirs doit être complètement rempli ou scellé, ou un ventilateur à courant ascendant doit être installé pour assurer la circulation de l'air dans l'espace.

**CAUTION!**

ALWAYS INSTALL THE DRAINS IN ACCORDANCE WITH LOCAL CODES.

It is the installing contractor's responsibility to consult local agencies for local code requirements.

- Install the drain with the most slope possible. The minimum slope is 1/8" per one foot horizontally.
- Avoid having drains run over long distances, since they cannot provide adequate slope for effective draining (maximum of two (2) cases per floor drain).
- Ensure that the drains will not freeze. When drains are located in enclosed spaces, such as between a case and one of the store's walls, provide forced air circulation to prevent the drains from freezing.
- Do not install drains where they will come into contact with uninsulated suction lines. Suction lines should be insulated with an impermeable material, such as "Armaflex".
- Do not bypass, cut, or remove the traps provided with the cases.

ALLOW 3.0 INCHES BETWEEN THE EDGES OF EACH CASE AND OTHER OBSTRUCTIONS, SUCH AS WALLS OR OTHER CASES, IN ORDER TO PREVENT CONDENSATION.

If this requirement cannot be met, then either the space between the cases must be completely filled or sealed, or an updraft fan must be installed to provide air circulation through the space.



MISE EN OPÉRATION / START UP AND OPERATION

Condition opérationnelle / Operational consideration

Les performances peuvent être affectées par les éléments suivants, qui peuvent entraîner une augmentation de la charge en BTU/H, une température élevée du produit, un givrage de l'évaporateur, un givrage du produit et une condensation externe :

- Le non-respect des conditions maximales de conception ; ou
- L'installation du câblage électrique et des connexions du câblage de commande n'est pas conforme au(x) schéma(s) de câblage.
- Le réglage des paramètres de dégivrage et des points de consigne de température n'est pas correct.

Voir la fiche technique du comptoir pour les réglages du réfrigérant et les exigences en matière de dégivrage. Ramener les équipements aux températures de fonctionnement indiquées sur la fiche technique.

Stockage / Stocking

Les produits **NE DOIVENT PAS** être placés dans les présentoirs tant qu'ils ne sont pas à la bonne température de fonctionnement.

Les conduits de sortie et de retour d'air **DOIVENT RESTER OUVERTS** et libres de toute obstruction à tout moment pour assurer une bonne performance de la réfrigération et du rideau d'air.

NE PAS laisser de produits, d'emballages, d'enseignes, etc. bloquer ces grilles.

NE PAS utiliser d'étagères, de paniers, de présentoirs ou d'autres accessoires non homologués susceptibles d'entraver les performances du rideau d'air.

NE PAS bloquer le nid d'abeilles ou la grille de reprise d'air.

Performance may be negatively affected by the following, which may result in increased BTU/H load, high product temperature, coil icing, product frosting, and external condensation:

- Failure to maintain maximum design conditions; or
- Failure to properly install electrical wiring and control wiring connections per wiring diagram(s).
- Failure to properly set defrost settings, and temperature set-points.

See the merchandiser's Technical Data Sheet for refrigerant settings and defrost requirements. Bring merchandisers down to the operating temperatures listed on the data sheet.

Product **SHOULD NOT** be placed in merchandisers until it is at proper operating temperature.

Air discharge and return flues **MUST REMAIN OPEN** and free of obstruction at all times to provide proper refrigeration and air curtain performance.

DO NOT allow product, packages, signs, etc. to block these grilles.

DO NOT use non-approved shelving, baskets, display racks, or any accessories that could hamper air curtain performance.

DO NOT block honeycomb or return air grille.



CANADA

Limites de chargement / Load limits

La base du comptoir Arneg est conçue pour supporter les limites de poids maximales de **350 lbs par section de 2 pieds (par panneau arrière)**.

Arneg merchandiser base is designed to support the maximum weight load limits of **350 lbs per per section of 2 ft (per back panel)**.

SEE APPENDIX B

VOIR APPENDICE B


ATTENTION!

NE PAS DÉPASSER LES LIMITES DE POIDS

Le dépassement de ces limites de charge maximale peut endommager le(s) étagère (s), le comptoir, les produits du magasin et créer une situation potentiellement dangereuse pour les clients et le personnel.


CAUTION!

DO NOT EXCEED WEIGHT LIMITS

Exceeding these maximum weight load limits may cause damage to the shelf or shelves, damage to the merchandiser, damage to store products, and potentially create a hazardous condition for customers and staff.

Débit d'air adéquat / Proper Airflow

POUR UNE BONNE CIRCULATION DE L'AIR ET UNE BONNE CONSERVATION DES ALIMENTS, LE STOCKAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ CONFORMÉMENT AUX RECOMMANDATIONS.

FOR A PROPER AIR FLOW AND FOOD CONSERVATION, STOCKING MUST BE EXECUTED FOLLOWING THE RECOMMENDATION

SEE APPENDIX B

VOIR APPENDICE B


AVERTISSEMENT!

TOUJOURS CONSERVER LE PRODUIT À L'INTÉRIEUR DU RIDEAU D'AIR

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du comptoir et une perte de température du produit, ce qui se traduirait par un fonctionnement non conforme aux normes et un risque accru de contamination des aliments.


WARNING!

ALWAYS KEEP PRODUCT WITHIN THE DESIGNATED AIR CURTAIN

Failure to do so may result in case malfunction and product losing proper temperature, resulting in sub-standard operation and increased chances of food contamination.



MAINTENANCE

Premier nettoyage / First cleaning

Dès la réception, effectuer un premier nettoyage, en utilisant des produits neutres, et sécher avec un chiffon doux.

NE PAS utiliser de substances abrasives ou corrosives, ni d'éponges métalliques.

NE PAS utiliser d'alcool pour nettoyer les pièces en plexiglas ou en matériaux synthétiques similaires.

Nettoyage régulier / Regular cleaning

- Instaurer un programme de nettoyage périodique en suivant les instructions de ce manuel. Assurez-vous que les employés comprennent l'importance de bien nettoyer les comptoirs et qu'ils suivent les procédures recommandées.
- N'utilisez pas d'ammoniaque ou de nettoyant à base d'ammoniaque à proximité des composants électriques et électroniques.
- Élaborez une politique d'inspection de routine des connexions électriques. Cela permettra de vérifier si les connexions sont bien fixées dans les bornes et s'il y a des problèmes dans le câblage, et vous permettra d'éviter de graves problèmes.
- Éteignez les lumières du comptoir avant de le nettoyer.

Pièces externes / External parts

L'objectif du nettoyage des parties extérieures est de mettre en valeur la beauté du produit et d'offrir aux clients un environnement propre et organisé. Les garnitures de finition extérieure, les vitres, les profilés, les supports d'étiquettes de prix, etc. doivent être nettoyés régulièrement. Pour ce type de nettoyage, il convient d'utiliser des produits compatibles avec les surfaces à nettoyer.

Upon receipt of cases, perform an initial cleaning, using neutral products, and dry with a soft cloth.

DO NOT use abrasive, corrosive substances or metals sponges.

DO NOT use alcohol to clean parts in Plexiglas or similar synthetic glass materials.

- Implement a periodic cleaning program following the directions in this manual. Ensure that employees understand the importance of cleaning the cases well and that they follow the recommended procedures.
- Do not use ammonia or an ammonia-based cleaner around electrical and electronic components.
- Draft a policy for a routine inspection of electrical connections. This will reveal whether connections are firmly secured in the terminals and whether there are problems in the wiring and allow you to avoid serious problems.
- Turn off the case's lights before cleaning the case.

The goal behind cleaning external parts is to make the most of the case's beauty and offer customers a clean and organized environment. Exterior finishing trim, glass, profiles, price tag supports, etc. must be cleaned on a regular basis. For this type of cleaning, use cleaning products that are compatible with the surfaces to be cleaned.



CANADA

Les détergents courants du commerce conviennent bien aux surfaces peintes ou émaillées, au plastique et à l'aluminium anodisé. Les surfaces doivent ensuite être rincées à l'eau claire et essuyées soigneusement. Évitez d'utiliser des produits abrasifs et des solvants, qui peuvent endommager les surfaces des comptoirs.

De même, vous ne devez absolument pas laisser de l'eau ou du détergent atteindre les composants électriques de l'équipement. Les parties externes du comptoir peuvent être nettoyées entre une fois par jour et une fois par semaine.

Pièces internes / Internal parts

Au-delà de toute considération esthétique, les parties internes du produit sont nettoyées afin de détruire les micro-organismes pathogènes et de protéger la marchandise. Avant de commencer le nettoyage de l'intérieur d'un comptoir, il est nécessaire de :

- Vider la l'intérieur de toute marchandise et de tout débris ;
- Éteindre tous les circuits alimentés.

Les surfaces internes peuvent être nettoyées avec la plupart des détergents domestiques et toutes les solutions aseptiques qui n'endommagent pas les surfaces. Ne pas utiliser de solutions à base d'huile minérale, car elles dissoudraient le produit d'étanchéité utilisé pour la fabrication des comptoirs. Nettoyez soigneusement toutes les surfaces avec du savon et de l'eau chaude. NE PAS UTILISER DE VAPEUR OU D'EAU SOUS PRESSION POUR LAVER LES SURFACES INTÉRIEURES. Rincez à l'eau chaude sans inonder le bassin.

Nettoyage du nid d'abeille / Cleaning honeycomb

Les nids d'abeilles doivent être nettoyés tous les 6 mois.

Regular commercial detergent products work well on painted or enamel surfaces, plastic and anodized aluminum. The surfaces should then be rinsed with clean water and wiped down thoroughly. Avoid using abrasive products and solvents, which can damage case surfaces.

Similarly, you must absolutely not let any water or detergent reach the case's electrical components. The case's external parts can be cleaned anywhere from once a day to once a week.

Beyond any aesthetic considerations, the internal parts of a case are cleaned in order to destroy pathogenic micro-organisms and protect the merchandise. Before starting to clean the inside of a case, it is necessary to:

- Empty the case of all merchandise and debris;
- Turn off all powered circuits.

Internal surfaces can be cleaned with most domestic detergents and any aseptic solutions that do not damage surfaces. Do not use mineral-oil-based solutions, because they will dissolve the sealant used to build the cases. Thoroughly clean all surfaces with soap and hot water. **DO NOT USE STEAM OR PRESSURIZED WATER TO WASH INTERIOR SURFACES.** Rinse with hot water without flooding the case.

**LES NIDS D'ABEILLES SALES
ENTRAÎNENT DES PERFORMANCES
MÉDIOCRES POUR LES COMPTOIRS.**

**DIRTY HONEYCOMBS WILL CAUSE
MERCHANDISERS TO PERFORM POORLY.**



CANADA

- Les nids d'abeilles peuvent être nettoyés à l'aide d'un aspirateur.
- Le savon et l'eau peuvent être utilisés si toute l'eau est retirée des alvéoles avant de les remettre en place.

VEILLER À NE PAS ENDOMMAGER LES NIDS D'ABEILLES.

Afin d'éviter d'endommager les nids d'abeilles, veillez à :


1. Retirer la vis pour libérer le nid d'abeilles de la plaque arrière.
2. Nettoyer et sécher le nid d'abeilles.
3. Après le nettoyage, remettre le nid d'abeilles et la plaque arrière en place.
4. Réinstaller la vis.

- The honeycombs may be cleaned with a vacuum cleaner.
- Soap and water may be used if all water is removed from the honeycomb cells before replacing.

BE CAREFUL NOT TO DAMAGE THE HONEYCOMBS.

In order to avoid honeycomb damages be sure to:

1. Remove screw to free honeycomb from the back plate.
2. Clean and dry the honeycomb.
3. After cleaning, replace honeycomb and the back plate.
4. Reinstall screw

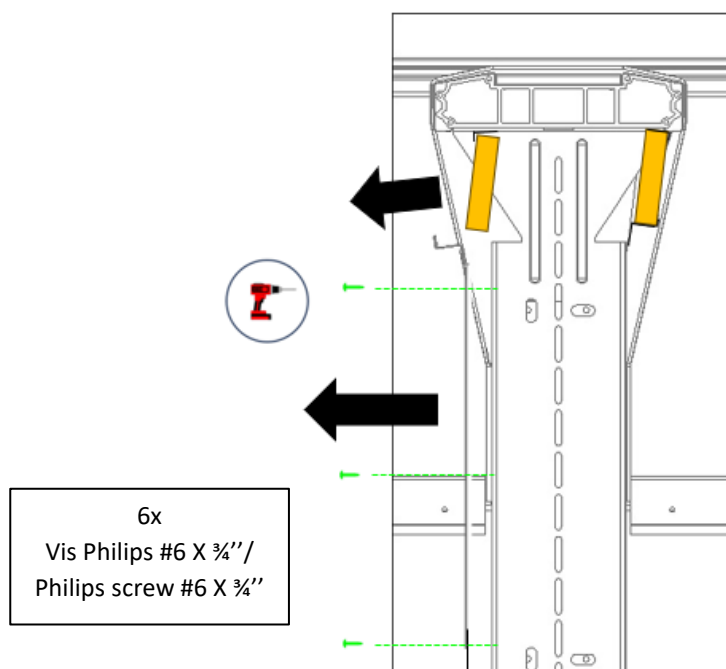

LE NID D'ABEILLES ENDOMMAGÉ DOIT ÊTRE REMPLACÉ.

DAMAGED HONEYCOMB MUST BE REPLACED.

Entretien de l'acier inoxydable / Care of Stainless Steel

- L'acier inoxydable doit être nettoyé régulièrement pour des raisons esthétiques et pour préserver sa résistance intrinsèque à la corrosion.

Stainless steel needs to be cleaned routinely for aesthetic concerns and to preserve its' built-in corrosion resistance.



CANADA

CONTAMINANTS DE SURFACE:

La saleté et la terre contiennent une variété de contaminants provenant de différentes sources et peuvent s'accumuler sur la surface dû à l'utilisation quotidienne, du vent et d'autres méthodes.

NETTOYAGE:

- De l'eau tiède avec OU sans détergent doux est généralement suffisant.
- Les poudres abrasives telles que les nettoyants ménagers classiques, peuvent être utilisées avec de l'eau tiède et des éponges ou des chiffons propres.
- **NE PAS** utiliser de brosses en acier au carbone ou de laine d'acier. Cela peut mener à la rouille.
- Pour un nettoyage plus agressif, une petite quantité de vinaigre peut être ajoutée à de l'eau tiède.

SOINS APRÈS-VENTE:

- Rincer la surface avec de l'eau propre et chaude.
- Essuyez complètement la surface avec des serviettes sèches, de préférence en microfibre non pelucheuse.
- Essuyez toujours la surface AVEC le grain du métal.

EMPREINTES ET TACHES:

Ceux-ci n'affectent généralement pas la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable et sont simplement des problèmes esthétiques.

NETTOYAGE:

- Utilisez de l'eau tiède et un chiffon propre en frottant doucement.
- Si l'eau tiède n'élimine pas les traces de doigts et les taches, un nettoyant ménager pour vitres peut être utilisé.

SURFACE CONTAMINANTS:

Dirt and soil contain a variety of contaminants from different sources and can accumulate on the surface from everyday use, wind, and other methods.

CLEANING:

- Warm water with OR without a gentle detergent is usually sufficient.
- Non-scratching abrasive powders, such as typical household cleaners - can be used with warm water, and spongers or clean cloths.
- **DO NOT** use carbon steel brushes or steel wool. It can lead to rusting.
- For more aggressive cleaning, a small amount of vinegar can be added to warm water

AFTERCARE:

- Rinse surface with clean, hot water
- Wipe the surface completely with dry towels, preferably lint-free microfiber.
- Always wipe the surface WITH the grain of the metal.

FINGERPRINTS AND STAINS:

These usually do not affect stainless steel's corrosion resistance and are merely aesthetic issues.

CLEANING:

- Use warm water and a clean cloth with gentle rubbing
- If the use of warm water is not sufficient to remove the fingerprints and stains, a household glass cleaner can be used.



CANADA

SOINS APRÈS-VENTE:

- Rincer la surface avec de l'eau propre et chaude.
- Essuyez complètement la surface avec des serviettes sèches, de préférence en microfibre non pelucheuse.
- Essuyez toujours la surface AVEC le grain du métal.

HUILE ET GRAISSE:

Ces détritres peuvent être de nature corrosive ou contenir des contaminants corrosifs et doivent être enlevés périodiquement.

NETTOYAGE:

- De l'eau tiède avec un détergent doux suffit généralement.
- Parfois, un solvant, de l'eau chaude et du détergent sont nécessaires. Il est conseillé de contacter les fournisseurs de solvants pour plus d'informations sur leurs applications sur l'acier inoxydable.

SOINS APRÈS-VENTE:

- Rincer la surface avec de l'eau propre et chaude.
- Essuyez complètement la surface avec des serviettes sèches, de préférence en microfibre non pelucheuse.
- Essuyez toujours la surface AVEC le grain du métal.

AFTERCARE:

- Rinse surface with clean, hot water
- Wipe the surface completely with dry towels, preferably lint-free microfiber.
- Always wipe the surface WITH the grain of the metal.

OIL AND GREASE:

These soils may be corrosive in nature or contain corrosive contaminants and must be removed periodically.

CLEANING:

- Warm water with a gentle detergent is usually sufficient
- Occasionally the use of a solvent in addition to warm water and detergent is required. Users are advised to contact suppliers of solvents for more information on their applications on stainless steel.

AFTERCARE:

- Rinse surface with clean, hot water
- Wipe the surface completely with dry towels, preferably lint-free microfiber.
- Always wipe the surface WITH the grain of the metal.

Retirer les panneaux de dos /

Removing interior back panels

Les panneaux arrière intérieurs peuvent être retirés pour le nettoyage et pour accéder à l'évaporateur.


Retirez les panneaux arrière intérieurs arrière comme suit :

- Débranchez l'alimentation du comptoir.
- Débranchez les lumières des étagères et insérez le capuchon de protection.
- Retirer les étagères.
- Retirez le panneau supérieur : soulevez le panneau, puis tirez-le vers l'extérieur.
- Retirez les panneaux inférieurs.
- Remplacer les panneaux.

The interior back panels may be removed for cleaning and to gain access to the evaporator coils.

Remove the rear interior back panels as follows:

- Disconnect the electrical power to the merchandiser.
- Unplug shelf lights and insert plastic protective cap.
- Remove shelving.
- Remove the top panel first: lift the panel up, then pull forward and out.
- Remove the lower panels.
- Replace panels

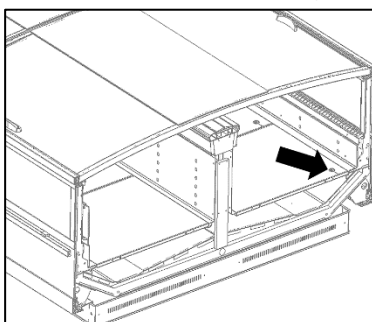

Nettoyer l'évaporateur /

Cleaning coils

N'UTILISEZ JAMAIS D'OBJETS COUPANT PRÈS DES ÉVAPORATEURS.

Utilisez une brosse douce ou aspiratrice pour nettoyer les débris des évaporateurs.

- **NE PAS** percer les évaporateurs.
- **NE PAS** plier les ailettes.

Contactez un technicien de service si un évaporateur est perforé, fissuré ou autrement endommagé. De la glace dans ou sur l'évaporateur indique que le cycle de réfrigération et de dégivrage ne fonctionne pas correctement. Contactez un technicien de service pour déterminer la cause du givrage et faire les ajustements nécessaires. Pour maintenir l'intégrité du produit, déplacez les produits dans un glacière jusqu'à ce que l'unité revienne à des températures de fonctionnement normales.

NEVER USE SHARP OBJECTS AROUND COILS.

Use a soft brush or vacuum brush to clean debris from coils.

- **DO NOT** puncture coils.
- **DO NOT** bend fins.

Contact an authorized service technician if a coil is punctured, cracked, or otherwise damaged.

ICE in or on the coil indicates the refrigeration and defrost cycle is not operating properly.

Contact an authorized service technician to determine the cause of icing, and to make adjustments as necessary. To maintain product integrity, move all product to a cooler until the unit has returned to normal operating temperatures.

SERVICE


Remplacement des DEL / LED Replacement

L'éclairage intérieur peut être constitué de lampes DEL standard.

1. Débrancher l'alimentation électrique
2. Débrancher l'alimentation des DEL de la prise d'alimentation, située dans l'auvent.
3. Retirez la DEL des clips de métal.
4. Enclenchez un DEL ARNEG sur les clips de métal.
5. Reconnecter l'alimentation électrique.

Interior case lighting can consist of standard LED lights.

1. Disconnect power supply from the cabinet.
2. Disconnect the LED power harness from the power plug, located in the canopy (canopy lights).
3. Snap the LED out of the metal clips.
4. Snap a new LED ARNEG fixture into the metal clip.
5. Reconnect power supply.

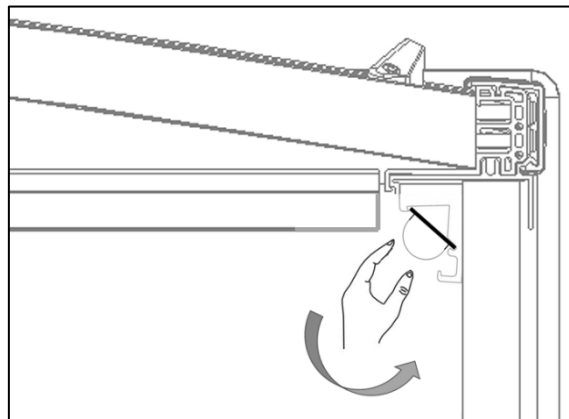

Remplacement des ballasts / Replacing LED power supplies

Les blocs d'alimentation DEL pour les lumières sont situés dans le boîtier électrique.

1. Débrancher l'alimentation électrique
2. Ouvrir le boîtier électrique
3. Retirer la fiche de la DEL du bloc d'alimentation.
4. Retirez les vis qui fixent le bloc d'alimentation.
5. Remettre le bloc d'alimentation en place et enclencher le bouchon de la LED.
6. Reconnecter l'alimentation électrique.

The LED power supplies for canopy lights are located in the electrical box.

1. Disconnect power to the merchandiser.
2. Open the electrical box
3. Snap out the LED plug from the power supply.
4. Remove the screws that secure the power supply.
5. Replace power supply and snap back the LED plug.
6. Reconnect the electrical power.

Remplacement des ventilateurs / Replacing fans

S'il est nécessaire de réparer ou de remplacer les moteurs ou les pales du ventilateur, il faut s'assurer que les pales du ventilateur sont réinstallées correctement.


Should it ever be necessary to service or replace the fan motors or blades be certain that the fan blades are re-installed correctly.

Pour accéder à ces ventilateurs :

1. Couper l'alimentation.
2. Retirer les panneaux inférieurs.
3. Déconnecter le ventilateur du harnais de câblage.
4. Retirer la pale du ventilateur.
5. Retirer les vis qui maintiennent l'ensemble moteur/support du ventilateur sur le plenum et retirer l'ensemble.
6. Remettre en place l'ensemble moteur/support du ventilateur et réinstaller les vis.
7. Réinstaller la pale du ventilateur.
8. Reconnecter le ventilateur au harnais de câblage.
9. Mettre sous tension.
10. Vérifier que le moteur fonctionne et que la lame tourne dans le bon sens.
11. Fermer les trous d'air sous le plenum du ventilateur. L'air chaud qui pénètre dans l'air réfrigéré réduit l'efficacité du refroidissement. Si le plenum ne repose pas sur le fond du bassin sans espace, appliquez du ruban adhésif en mousse sur le fond du plenum du ventilateur pour réduire les mouvements d'air indésirables. Utilisez du silicone pour combler les autres espaces.
12. Remplacer les plateaux d'exposition. Amener le comptoir à la température de fonctionnement avant de procéder au réapprovisionnement.

For access to these fans:

1. Turn off power.
 2. Remove bottom display pans.
 3. Disconnect fan from wiring harness.
- Remove fan blade.
5. Remove screws holding fan motor/bracket assembly to plenum and remove assembly.
 6. Replace fan motor/bracket assembly and reinstall screws.
 7. Reinstall fan blade.
 8. Reconnect fan to wiring harness.
 9. Turn on power.
 10. Verify that motor is working and blade is turning in the correct direction.
 11. Close air gaps under fan plenum. Warmer air moving into refrigerated air reduces effective cooling. If the plenum does not rest against the case bottom without gaps, apply foam tape to the bottom of the fan plenum to reduce improper air movement. Use silicone sealant to close other gaps.
 12. Replace display pans. Bring merchandiser to operating temperature before restocking

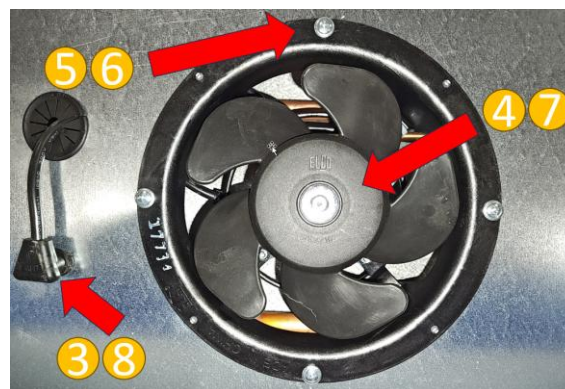

DANGER!

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES DUES AUX CHOCS ÉLECTRIQUES, DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE LORS DE L'ENTRETIEN OU DU REMPLACEMENT D'UN COMPOSANT ÉLECTRIQUE. CELA COMPREND, SANS S'Y LIMITER, DES ÉLÉMENTS TELS QUE LES PORTES, LES LUMIÈRES, LES VENTILATEURS, LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ET LES THERMOSTATS.



DANGER!

TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH FROM ELECTRICAL SHOCK, ALWAYS DISCONNECT THE ELECTRICAL POWER AT THE MAIN DISCONNECT WHEN SERVICING OR REPLACING ANY ELECTRICAL COMPONENT. THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, SUCH ITEMS AS DOORS, LIGHTS, FANS, HEATERS, AND THERMOSTATS.

Remplacement des portes vitrées / Replacing glass doors



Pour plus de détails sur l'installation du dôme, scannez le code QR.

For more details on the dome installation, scan the QR code.

1. Ouvrez la vitre adjacente et utilisez la carte de démontage pour décrocher le premier côté de la vitre.

1. Open adjacent glass and use demounting card to unhook first side of glass.



2. Insérez soigneusement les cartes de démontage du côté opposé et décrochez la vitre.

2. Carefully insert demounting cards on opposite side and unhook complete glass.



3. Pour réinstaller la vitre, la descendre dans le comptoir et cliquez sur chaque coin en place.
3. For reinstallation lower glass into cabinet and click each corner in place.



4. Assurez-vous que la vitre glisse comme prévu.
4. Ensure that glass is sliding as intended.



Pour passer un appel de service

Afin de bénéficier d'un service rapide lorsque vous appelez pour obtenir des informations sur vos comptoirs, assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et le numéro de série à portée de main lorsque vous appelez. Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Avant d'effectuer votre appel de service ou toute opération de maintenance sur une vitrine réfrigérée, le point suivant doit être vérifié :

- Vérifier que les valeurs de température et d'humidité dans l'environnement du magasin ne dépassent pas 75°F ou 55% d'humidité relative. Pour cette raison, il est impératif d'entretenir les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation du magasin.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de flux d'air excessif près de l'ouverture des armoires, en évitant les courants d'air provenant des ouvertures de distribution du système CVC.
- Vérifier que le stock exposé n'est pas directement exposé à la lumière du soleil.
- Veillez à ce que les produits ne soient pas éclairés par des projecteurs à ampoules incandescentes.
- Assurez-vous que les ouvertures de reprise et d'alimentation d'air ne sont pas obstruées, même partiellement.
- Vérifier qu'aucun produit chaud n'a été placé dans l'armoire réfrigérée.
- S'assurer que l'armoire n'est pas surchargée et que les produits ne dépassent pas la limite de chargement de la valise ;
- Le comptoir est correctement branché ;
- Les protections électriques de l'alimentation sont appropriées et correctement installées ;
- Tous les disjoncteurs et fusibles fonctionnent et tous les interrupteurs de l'alimentation électrique sont sur « ON » ;
- Si vous vous trouvez dans une zone où il y a des problèmes de tension, essayez d'éteindre tous les appareils électriques non essentiels.





CANADA

To place a service call

In order to receive rapid service when calling for information on your cases, be sure to have the model number and the serial number at hand when you call. This information appears on the nameplate.


Before placing your service call or carrying out any maintenance operation on a refrigerated display case, the following point must be verified:

- Verify that the values of the temperature and humidity in the store environment do not exceed 75°F or 55% relative humidity. For this reason, it is imperative to maintain the HVAC systems in the store.
- Ensure that there is no excessive air flow near the opening of the cabinets, avoiding currents of air from delivery openings of the HVAC system.
- Verify that the displayed stock is not in the direct path of sunlight.
- Ensure spotlights with incandescent bulbs are not shining on the product.
- Make sure the air return and supply openings are not obstructed, even in part.
- Verify that no warm product has been placed into the refrigerated cabinet.
- Ensure that the cabinet is not overloaded and the products do not exceed the case's loading limit;
- The case is properly plugged in;
- The electrical protections on the power supply are appropriate and properly installed;
- All circuit breakers and fuses are working and all power supply switches are at "ON";
- If you are in an area that has voltage problems, try turning off all non-essential electrical equipment.



APPENDICE A / APPENDIX A


VUE EN PLAN / PLAN VIEW

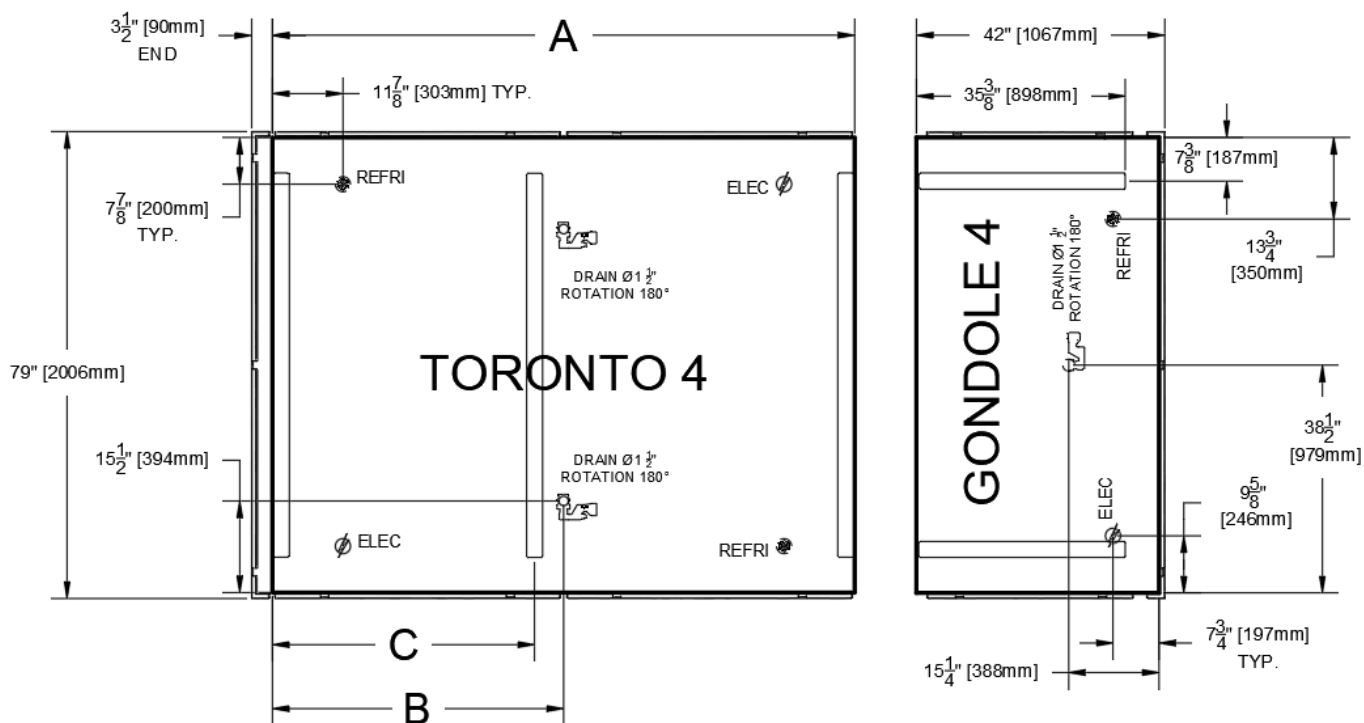

		6'	8'	12'
Longueur du comptoir Case Length	A	$73\frac{7}{8}"$ (1876 mm)	$98\frac{1}{2}"$ (2503 mm)	$147\frac{5}{8}"$ (3750 mm)
Position du drain Position of drain	B	$36\frac{7}{8}"$ (938 mm)	$49\frac{1}{4}"$ (1251 mm)	$73\frac{7}{8}"$ (1875 mm)
Position des pattes Position of legs	C	—	$44\frac{1}{4}"$ (1125 mm)	$70\frac{3}{8}"$ (1788 mm)


MINI TORONTO 4

GONDOLE

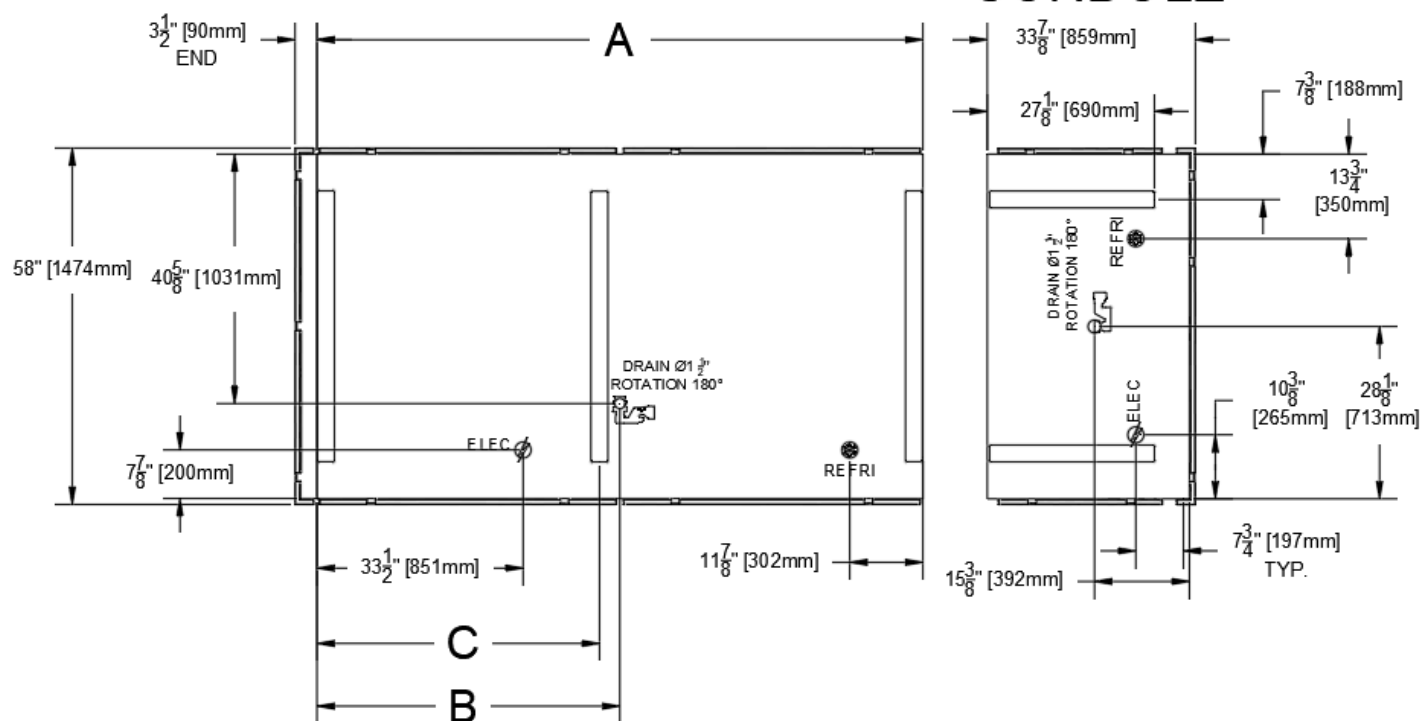

		6'	8'	12'
Longueur du comptoir Case Length	A	73 $\frac{7}{8}$ " (1876 mm)	98 $\frac{1}{2}$ " (2503 mm)	147 $\frac{5}{8}$ " (3750 mm)
Position du drain Position of drain	B	36 $\frac{7}{8}$ " (938 mm)	49 $\frac{1}{4}$ " (1251 mm)	73 $\frac{7}{8}$ " (1875 mm)
Position des pattes Position of legs	C	—	45 $\frac{7}{8}$ " (1165 mm)	70 $\frac{3}{8}$ " (1788 mm)

APPENDICE B / APPENDIX B

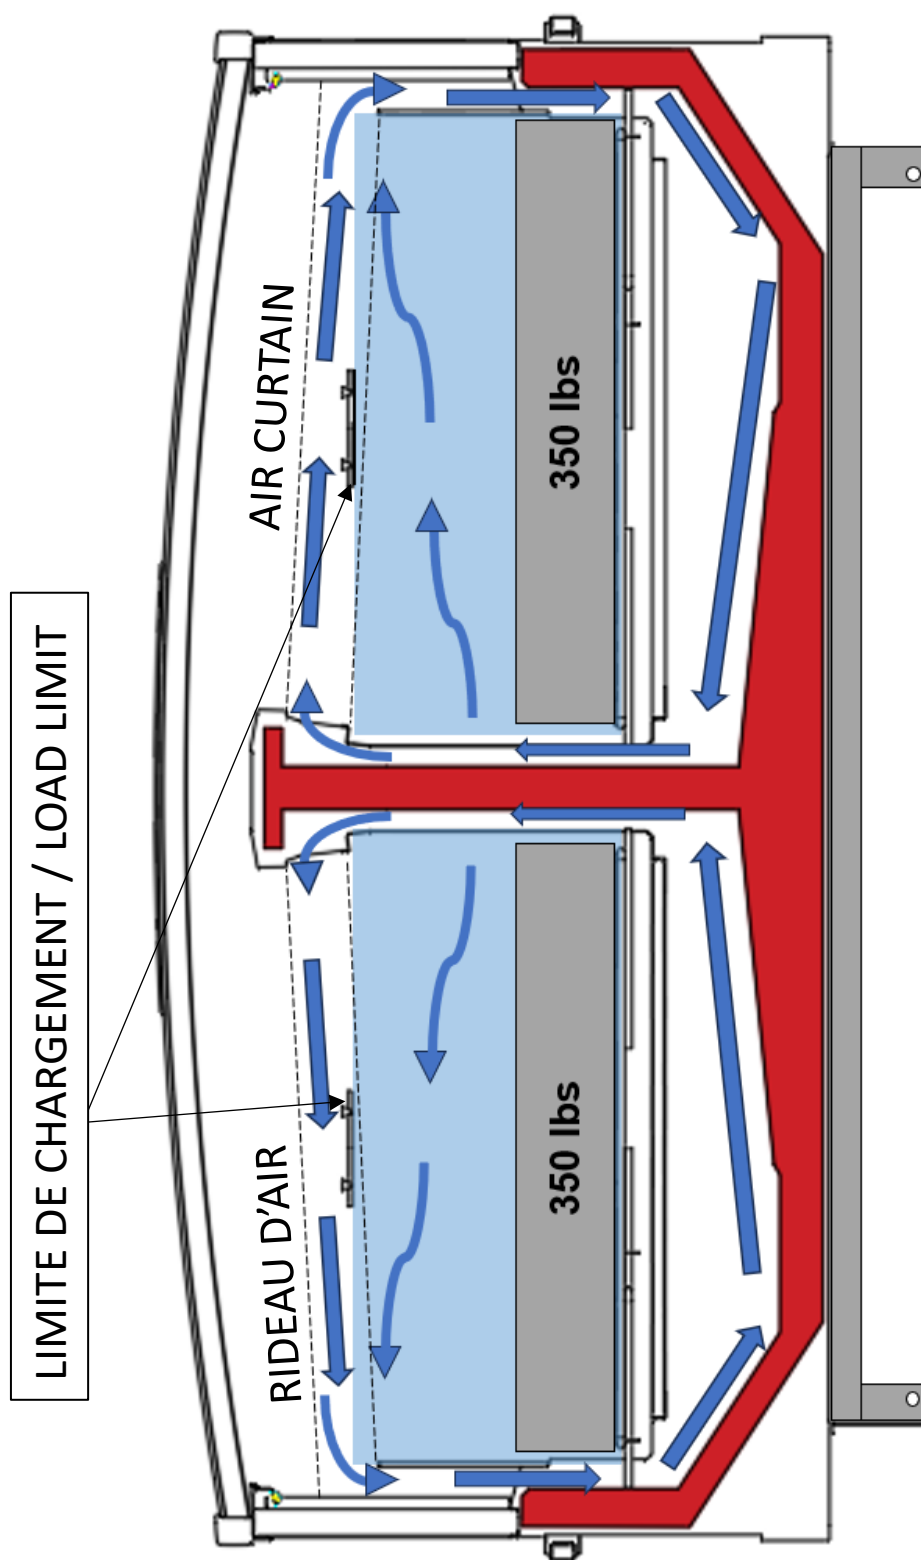

APPENDICE C / APPENDIX C

TORONTO 4		Btu/hr/ft		Temperature		Dégivrage / Defrost	
Application	Parallèle Parallel	Conventionnel Conventional	SST °F	Disch. air °F	Temps coupé Off time. (T X mins)	Électrique Electric (T X mins)	Gaz chaud Hot gas (T X mins)
Moyenne / Medium	320	352	20	32	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)
Congelé / Frozen	370	407	-20	-5	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)
Crème glacée Ice Cream	390	429	-25	-15	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)

GONDOLE 4		Btu/hr		Temperature		Dégivrage / Defrost	
Application	Parallèle Parallel	Conventionnel Conventional	SST °F	Disch. air °F	Temps coupé Off time. (T X mins)	Électrique Electric (T X mins)	Gaz chaud Hot gas (T X mins)
Moyenne / Medium	1320	1452	20	32	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)
Congelé / Frozen	1440	1584	-20	-5	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)
Crème glacée Ice Cream	1500	1650	-25	-15	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)

MINI TORONTO 4		Btu/hr		Temperature		Dégivrage / Defrost	
Application	Parallèle Parallel	Conventionnel Conventional	SST °F	Disch. air °F	Temps coupé Off time. (T X mins)	Électrique Electric (T X mins)	Gaz chaud Hot gas (T X mins)
Moyenne / Medium	200	220	20	32	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)
Congelé / Frozen	230	253	-20	-5	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)
Crème glacée Ice Cream	240	264	-30	-15	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)

MINI GONDOLE 4		Btu/hr		Temperature		Dégivrage / Defrost	
Application	Parallèle Parallel	Conventionnel Conventional	SST °F	Disch. air °F	Temps coupé Off time. (T X mins)	Électrique Electric (T X mins)	Gaz chaud Hot gas (T X mins)
Moyenne / Medium	819	901	20	32	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)
Congelé / Frozen	903	993	-20	-5	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)
Crème glacée Ice Cream	945	1040	-30	-15	N/A	2 X (20-35)	2 X (10-15)

Note:

- Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R.
This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.
- Les températures et dégivrages indiqués ci-dessus sont des réglages recommandés pour la mise en marche. Les paramètres opérationnels finaux peuvent devoir être ajustés en fonction des conditions du magasin.
Temperature and defrost settings listed above are recommended start up settings. Final operational settings may need to be adjusted based on store conditions.



GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie s'applique exclusivement à l'utilisateur original et au site d'installation initial. Elle n'est pas transférable.

1. Portée de la garantie

Produits Arneg Canada

Les produits Arneg Canada sont garantis contre tout défaut de pièces dans le cadre d'une utilisation normale de l'équipement pour une durée de **douze (12) mois à compter de la date d'installation**. L'installation doit avoir lieu dans un délai maximal de **quinze (15) mois** à partir de la date de livraison.

Évaporateurs

Les évaporateurs sont garantis pour une durée de **cinq (5) ans** dans les conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les serpentins exposés à des produits acides, salins ou à base de vinaigre (ex. : salades, saumures). Un traitement anticorrosion est disponible en option.

La responsabilité d'Arneg Canada se limite à la réparation ou au remplacement, sans frais, des pièces défectueuses. **Les frais de transport sont à la charge du client.**

Comptoirs réfrigérés et composantes

- Garantie d'un **(1) an sur les pièces** (sauf fusibles et autres composants soumis à un remplacement régulier).
- Garantie de **trois (3) mois sur la main-d'œuvre et le transport.**

Vitre thermos

- Garantie de **trois (3) ans sur les vitres thermos scellés**, à l'exception des portes de chargement arrière.
- Garantie de **trois (3) ans sur l'étanchéité des vitres thermo des portes congelées.**
- En cas de bris du joint de vitre affectant la visibilité dans les trois (3) ans suivant l'installation, la porte sera remplacée gratuitement. **Les frais de transport et de main-d'œuvre restent à la charge du client.** Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, un mauvais entretien ou un bris de vitre.

Lumières DEL

- Garantie de **cinq (5) ans sur les pièces.**
- Garantie d'un **(1) an sur la main-d'œuvre et le transport.**

Unités intégrées

Arneg Canada se réserve le droit, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer toute unité de condensation présentant un défaut de fabrication ou un fonctionnement anormal. Cette garantie est valable **un (1) an à partir de la date de livraison.**

Une garantie prolongée de **quatre (4) ans sur le compresseur** (pièce uniquement) est disponible moyennant un supplément. Cette option doit être sélectionnée lors de l'achat initial.

Les garanties sur le compresseur n'incluent pas le remplacement ou la réparation des contrôleurs, relais, condensateurs, protecteurs de surcharge, plaques de soupapes, pompes à huile, joints, ou autres composants externes du système de réfrigération.



2. Exclusions et limitations

Les garanties mentionnées ci-dessus sont les seules garanties actuellement approuvées par Arneg Canada.

Cette garantie ne couvre pas :

1. La perte de produits périssables.
2. Les frais de main-d'œuvre après la période de garantie de trois (3) mois.
3. Toute réparation ou remplacement effectué sans approbation écrite d'Arneg Canada.
4. Les dommages ou pertes causés par un équipement défectueux.
5. Les dommages dus à un incendie, un cas de force majeure ou tout autre événement hors de notre contrôle.
6. La négligence, l'abus ou la mauvaise utilisation de l'équipement.
7. L'utilisation d'une tension inadéquate ou excessive.
8. L'usage d'un comptoir à des fins non prévues (ex. : utilisation d'un comptoir à charcuterie pour la viande fraîche).
9. Une installation de plomberie ou de drainage incorrecte.
10. Le remboursement du fluide réfrigérant perdu.
11. Les frais de livraison des pièces défectueuses.

Arneg Canada se réserve le droit d'inspecter toute installation et connexion du comptoir réfrigéré avant d'accepter une demande de garantie.

Informations de Contact

Arneg Canada Inc.

Tél. : 450-246-3837 | Sans frais : 1-800-363-3439

Site Web : www.arneg.ca



CANADA

LIMITED WARRANTY

This warranty applies exclusively to the original user and the initial installation site. It is non-transferable.

1. Scope of the Warranty

Arneg Canada Products

Arneg Canada products are warranted against any defective parts under normal equipment use for a period of **twelve (12) months from the date of installation**. Installation must take place within a maximum period of **fifteen (15) months** from the delivery date.

Evaporators

Evaporators are warranted for **five (5) years** under normal usage conditions. This warranty does not cover coils exposed to acidic, saline, or vinegar-based products (e.g., salads, brines). An anti-corrosion treatment is available as an option.

Arneg Canada's liability is limited to the repair or replacement, free of charge, of defective parts. **Transportation costs are the responsibility of the customer.**

Refrigerated Counters and Components

- **One (1) year warranty on parts** (excluding fuses and other components subject to regular replacement).
- **Three (3) months warranty on labor and transport.**

Glass

- **Three (3) years warranty on sealed glass**, except for rear loading doors.
- **Three (3) years warranty on the seal integrity of freezer doors.**
- If a glass seal failure affects visibility within three (3) years of installation, the door will be replaced free of charge. **Transportation and labor costs remain the responsibility of the customer.** This warranty does not cover damage due to accidents, poor maintenance, or glass breakage.

LED Lights

- **Five (5) years warranty on parts.**
- **One (1) year warranty on labor and transport.**

Self-Contained Units

Arneg Canada reserves the right, at its discretion, to repair or replace any condensing unit exhibiting a manufacturing defect or abnormal operation. This warranty is valid for **one (1) year from the delivery date**.

An extended **four (4) year warranty on the compressor** (parts only) is available for an additional fee. This option must be selected at the time of the initial purchase.

Compressor warranties do not include the replacement or repair of controllers, relays, capacitors, overload protectors, valve plates, oil pumps, seals, or other external components of the refrigeration system.



CANADA

2. Exclusions and Limitations

The above-mentioned warranties are the only warranties currently approved by Arneg Canada.

This warranty does not cover:

1. Loss of perishable products.
2. Labor costs after the three (3) month warranty period.
3. Any repair or replacement performed without written approval from Arneg Canada.
4. Damage or loss caused by defective equipment.
5. Damage due to fire, force majeure, or any other event beyond our control.
6. Negligence, abuse, or improper use of the equipment.
7. Use of inadequate or excessive voltage.
8. Use of a counter for unintended purposes (e.g., using a deli counter for fresh meat).
9. Improper plumbing or drainage installation.
10. Reimbursement of lost refrigerant.
11. Delivery costs for defective parts.

Arneg Canada reserves the right to inspect any refrigerated counter installation and connection before accepting a warranty claim.

Contact information

Arneg Canada Inc.

Phone : 450-246-3837 | Sans frais : 1-800-363-3439

Website: www.arneg.ca